www.blaupunkt.com

Mobile Navigation
TravelPilot Lucca 5.3

Istruzioni d'uso e di installazione

Versione lunga

BLAUPUNKT

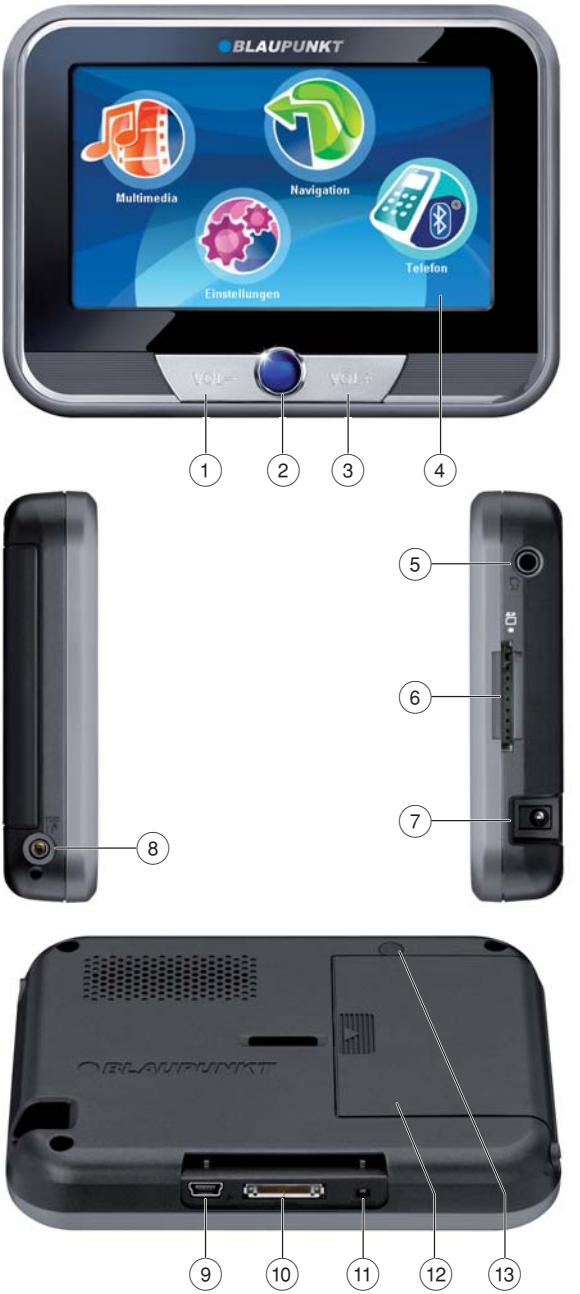
BLAUPUNKT
Multimedia
Navigation
Telefon
Einstellungen
VOL-
VOL+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. **VOL -**: riduzione volume
2. **Interruttore On/Off**:
   Premuto brevemente: avvia l'apparecchio o lo pone in stand-by.
   Premuto a lungo (per più di 3 secondi): spegne il Lucca.
3. **VOL +**: aumento volume
4. **Display (touchscreen)**: tutte le impostazioni e i comandi del Lucca sono semplici ed intuitivi: basta premere i pulsanti che vengono visualizzati sul display.
5. Presa per cuffie
6. Vano portascheda SD-/MMC
7. Presa per il collegamento del Lucca al caricatore da rete fissa o al cavo di carica per l'accendisigari.
8. Ingresso antenna TMC e microfono
9. Porta USB per l'utilizzo dell'apparecchio in qualità di lettore schede per SD/MMC-Card
10. Collegamento seriale per l'utilizzo dell'apparecchio con Active Cradle (accessorio opzionale)
11. Tasto **Reset**: riavvia il Lucca.
12. Coperchio batteria
13. Ingresso antenna GPS

Dotazione del Lucca 7
Norme di sicurezza 7
Uso conforme alle norme 7
Norme di sicurezza per la navigazione 7
Norme di sicurezza per l'uso del Lucca 7
Avvertenze per l'uso del DVD 8
Prima messa in funzione del Lucca 8
Pellicole protettive e coperture 8
Caricamento della batteria 8
Impostazione della lingua 9
Montaggio nella vettura 9
Montaggio del supporto 9
Rimozione del supporto 9
Montaggio del Cradle 10
Inserimento del Lucca nel Cradle 10
Rimozione del Lucca 10
Accensione e spegnimento 10
Prima accensione 10
Accensione 10
Attivazione dello stand-by 10
Spegnimento 10
Reset 10
Elementi di comando 11
Pulsanti base 11
Tastiera 11
Elenchi 11
Impostazioni generali 12
Impostazione del fuso orario 12
Attivazione della richiesta del PIN 12
Modifica del codice PIN 13
Bussola 13
Navigazione 14
Avvertenze generali per la navigazione 14
Avvio la navigazione 14
Inserimento di un indirizzo di destinazione 14
Inserimento dei dati mediante tastiera 15
Inserimento dei dati mediante Input vocale 15
Caricamento di una destinazione recente 16
Caricamento di una destinazione dai preferiti 16
Caricamento di una destinazione preferita per la guida a destinazione 16
Inserimento di una destinazione speciale 17
Selezione di una destinazione speciale 17
Selezione di una destinazione speciale presente nelle vicinanze 17
Selezione di una destinazione speciale nella zona desiderata 18
Selezione di una destinazione speciale presente in una determinata località 18
Guida turistica 19
Selezione di una destinazione 19
Selezione di una destinazione presente nelle vicinanze 20
Selezione di una destinazione nella zona desiderata 20
Selezione di una destinazione presente in una determinata località 21
Ricerca rapida 21
Caricamento di una destinazione dalla mappa 22
Spostamento e visualizzazione in scala della mappa 22
Caricamento di una destinazione dalla mappa 22
Definizione delle opzioni di percorso 23
Guida a destinazione 23
Avvio guida a destinazione 23
Ricezione GPS disturbata 24
Istruzioni vocali 24
Termine della guida a destinazione 24
Raggiungimento della destinazione 24

Memorizzazione indirizzi di destinazione....25
Memorizzazione della posizione attuale....25
Gestione delle destinazioni....25
Rinomina destinazione (solo preferiti)....25
Cancellazione di una destinazione....26
Cancellazione di tutte le destinazioni (solo destinazioni recenti)....26
Itinerario con tappe....26
Inserimento punto di partenza....26
Aggiunta di altri punti al percorso....26
Cancellazione di un punto del percorso....27
Ottimizzazione sequenza....27
Modifica della sequenza....27
Avvio guida a destinazione....27
Simulazione percorso....27
Funzioni durante la simulazione....27
Visualizzazione della mappa durante la guida a destinazione....28
Ausili per la navigazione....28
Informazioni sul tragitto....28
Limitazione della velocità (Tempolimit)....28
Connessione Bluetooth....28
Uso della mappa....29
Visualizzazione della mappa....29
Spostamento e visualizzazione in scala della mappa....29
Selezione diretta su mappa....29
Funzioni supplementari....29
Modifica delle impostazioni della mappa....30
Altre funzioni durante la guida a destinazione....30
Blocco di tratti....30
Descrizione del percorso....30
Salto ad un determinato punto sulla mappa....30

Funzione TMC....31
Collegamento dell'antenna TMC....31
Modifica delle impostazioni TMC....31
Ricerca delle stazioni TMC....32
Funzione Bypass....32
Visualizzazione delle indicazioni sul traffico....32
Funzione Bypass manuale....32

Configurazione del Lucca....33
Impostazioni dell'apparecchio....33
Lingua....33
Ora....33
Visualizzazione....34
Impostazioni di fabbrica....34
Touchscreen....34
Informazioni sul prodotto....34
Visione notturna....34
Protezione antifurto....35
Acustica tasti....35
Audio/ Video....35
Impostazioni per la navigazione....35
Limitazione della velocità (Tempolimit)....36
Visualizzazione....36
Trasmettitore TMC....36
Volume....36
Categoria per ricerca rapida....36
Aree di servizio preferite....37
Tastiera....37
Selezione mappa....37
Unità di misura....37
Visualizzazione mappa....37

Trasferimento dei dati....38
Utilizzo delle mappe stradali dalle SD-/MMC-Card....38
Utilizzo dei file media dalle SD-/MMC-Card....38

Funzione Bluetooth 39
Avvio applicazione Bluetooth 39
Avvio processo di accoppiamento.....39
Accoppiamento del Lucca con il telefono cellulare.....39
Creazione ed interruzione della connessione Bluetooth.....40
Richiamo di una destinazione speciale....40
Uso del telefono 40
Esecuzione di una chiamata 40
Accettazione o rifiuto di una chiamata.....40
Impostazione del volume suoneria 41
Trasmissione audio.....41
Attivazione/Disattivazione della funzione Bluetooth 41
Disaccoppiamento del telefono cellulare.....41
Mediaplayer 42
Inserimento della SD/MMC-Card.....42
Avvio del Mediaplayer 42
Riproduzione di file musicali.....42
Navigazione attraverso i file musicali 42
Passaggio al browser musicale 42
Riproduzione ripetuta di un file musicale (Repeat) 42
Ascolto dei file musicali in ordine casuale (Shuffle).....43
Visualizzazione di file di immagini 43
Navigazione attraverso i file grafici 43
Visualizzazione del classificatore immagini.....43
Rotazione dei file grafici 43
Passaggio al browser grafico.....43
Configurazione dello slideshow 43
Avviamento dello slideshow.....43
Riproduzione di file video 44
Interruzione della riproduzione.....44
Collegamento di fonti audio-video esterne 44
Conclusione della riproduzione dei file media 44
Estrazione della SD/MMC-Card 44
Software del Lucca 45
Nuova installazione del software di navigazione.....45
Aggiornamento del software di navigazione 45
Active Cradle 45
Accessori 45
Occupazione PIN D-Sub Active Cradle 46
Dati tecnici.....47
Smaltimento del vecchio apparecchio 48
Servizio di assistenza.....48
Garanzia 48
Domande frequenti / FAQ 49
Tabella per la soluzione dei problemi 50

Dotazione del Lucca

La dotazione comprende:

- Il Lucca
- Supporto a ventosa
- Cavo di carica per la presa dell'accendisigari
- Caricatore per voltaggi compresi
- Cavo USB
- Antenna per la ricezione TMC
- Istruzioni d'uso (Versione breve)
- DVD con mappe stradali ed istruzioni d'uso (versione lunga), programma di reset in caso di reinstallazione
- Cradle (Active Cradle disponibile come optional)

Nota:

Si suggerisce l'utilizzo di accessori Blaupunkt originali.

Norme di sicurezza

Nel vostro stesso interesse leggete con accuratezza le seguenti norme di sicurezza e avvertimenti prima di mettere in funzione il Lucca.

Uso conforme alle norme

L'apparecchio è stato concepito per l'utilizzo mobile all'interno di autoveicoli. È anche previsto l'impiego dell'apparecchio ad uso pedonale.

I dati di navigazione **non** contengono informazioni speciali sulla navigazione di autocarri, autobus e autocaravan, come, ad esempio, le limitazioni dell'altezza e della larghezza o il carico massimo consentito per la circolazione!

Con il Lucca la navigazione fuoristrada (Offroad) è possibile solo entro determinati limiti.

Norme di sicurezza per la navigazione

⚠ Attenzione:

Per evitare incidenti, non impostare il percorso durante la marcia!

Rivolgete lo sguardo al display solo quando la situazione lo consente!

Le regole della circolazione e la segnaletica stradale hanno la precedenza rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione.

Seguire le indicazioni del Lucca solo quando le circostanze e le regole della circolazione lo consentono! Il Lucca vi porta a destinazione anche qualora foste costretti ad allontanarvi dal percorso pianificato.

Note:

- Si consiglia di pianificare il percorso prima di partire. Qualora fosse necessario inserire un nuovo percorso durante il viaggio, è opportuno dirigersi al parcheggio o all'area di servizio più vicina!
- Se non si comprendono le indicazioni vocali o non si è sicuri di cosa fare all'incrocio successivo, la mappa o le frecce permettono di orientarsi rapidamente.

Norme di sicurezza per l'uso del Lucca

⚠ Attenzione:

Proteggere l'apparecchio dall'acqua, perché non è a tenuta né protetto contro gli spruzzi.

Non aprire né apportare modifiche all'apparecchio.

Non esporre l'apparecchio a temperature estreme (freddo, caldo, fuoco), ad es. nell'auto parcheggiata sotto la luce diretta del sole, al fine di evitare che si formi umidità all'interno dell'apparecchio o che lo stesso si surriscaldi.

In caso contrario l'apparecchio o la batteria potrebbero deformarsi, prendere fuoco o esplodere.

Note:

- Quando il veicolo non viene utilizzato per una durata superiore ai tre giorni, rimuovere il connettore dell'alimentazione elettrica del sistema Lucca. In caso contrario, la batteria del veicolo può scaricarsi in quanto il ricevitore GPS utilizza corrente in modo costante.
- Per sfilare la spina non tirare il cavo. Il cavo potrebbe danneggiarsi!
- Per pulire l'apparecchio non utilizzare alcun solvente acido. Utilizzare esclusivamente un panno umido che non lasci pelucchi.

Avvertenze per l'uso del DVD

Con l'apparecchio viene fornito un DVD che contiene il software di navigazione e materiale della mappa. Per proteggere il DVD dallo sporco e da eventuali danneggiamenti, rispettare le seguenti avvertenze:

Conservare il DVD nella sua custodia.

Prendere il DVD tenendolo solamente per il bordo.

Non esporre il DVD e la custodia alla luce diretta del sole.

Utilizzare solamente un DVD pulito. Se necessario, pulite il DVD con un panno morbido, non sfilacciato, con un movimento dall'interno verso l'esterno.
Non pulire mai il DVD nel senso dei solchi.

Non utilizzare alcun tipo di solvente, neanche per il lato stampato del DVD.

Prima messa in funzione del Lucca

Pellicole protettive e coperture

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta rimuovere la pellicola protettiva dal display. Prima di utilizzare il Cradle, rimuovere la copertura in gomma sul lato inferiore della scatola. Prima di inserire una SD/MMC-Card nell'apposito vano, rimuovere la Dummy/SD-Card. Per proteggere i contatti, la copertura in gomma e la scheda Dummy possono essere reinserite dopo l'utilizzo del Lucca.

Caricamento della batteria

Con la batteria montata, è possibile far funzionare il Lucca per 5 ore in modo indipendente dalla rete elettrica. La durata esatta di esercizio dipende dal tipo di utilizzo.

L'indicatore del livello di carica della batteria si trova nella visualizzazione della scheda, al centro del display in alto. Il numero dei segmenti chiari nel simbolo della batteria indica lo stato di carica della batteria stessa (0 – 3 segmenti). I simboli hanno il seguente significato:

- L'apparecchio viene alimentato da una fonte di corrente esterna.
- L'apparecchio viene alimentato dalla sua batteria interna. Lo stato di carica della batteria è sufficiente.
- L'apparecchio viene alimentato dalla sua batteria interna. Lo stato di carica della batteria è scarso.

Se lo stato di carica della batteria è scarso, compare un messaggio di avvertimento.

☛ Per caricare la batteria, collegare il caricatore per la rete fissa o il cavo di carica per la presa dell'accendisigari forniti in dotazione alla presa.

Note:

- Utilizzare solo caricatori originali per utilizzare e caricare la batteria.
- La batteria è dotata di una protezione volta ad evitare il surriscaldamento della batteria

stessa. Pertanto, in presenza di una temperatura ambiente superiore a 45 °C, la batteria non viene più caricata.

- Non gettare le batterie difettose nei rifiuti domestici, bensì nei previsti punti di raccolta.

Impostazione della lingua

Per mettere in funzione per la prima volta il Lucca, impostare la lingua desiderata per i menu e i messaggi vocali.

☛ Per accendere il Lucca, premere l'**interruttore On/Off** posto al di sotto del display.

☛ Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

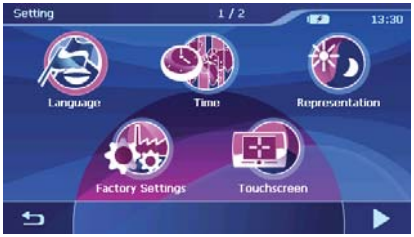

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato un elenco delle lingue disponibili.

☛ Nell'elenco premere leggermente sulla lingua che si desidera utilizzare per i menu e i messaggi vocali.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.
Un messaggio indicherà che l'apparecchio viene resettato.

☛ Premere leggermente il pulsante **Yes (Sì)**.
La lingua viene caricata.

Montaggio nella vettura

Per il montaggio non definitivo del Lucca nel veicolo, si utilizza un supporto a ventosa, da fissare al parabrezza.

⚠ Attenzione:

Montare il Lucca in modo che non ostacoli la vista e non distragga dal traffico.

Non montare il Lucca nel raggio di azione degli airbag.

Verificare che gli occupanti del veicolo non siano messi in pericolo dal Lucca, in caso di una frenata d'emergenza.

Montaggio del supporto

Con il supporto a ventosa in dotazione è possibile montare il Lucca nel veicolo in modo assai semplice.

☛ Trovare un punto adatto in cui montare il Lucca.
Per un fissaggio ottimale il vetro deve essere privo di polvere e grasso. Se necessario, pulire il vetro con un apposito panno di pulizia.

☛ Premere la ventosa del supporto contro il vetro.

☛ Ribaltare la leva del supporto in direzione del vetro.

☛ Ora è possibile orientare il supporto. La guida per l'alloggiamento del Lucca deve essere orientata in verticale.

Rimozione del supporto

Se si cambia il veicolo, il supporto può essere rimosso con facilità.

☛ Ribaltare la leva del supporto in direzione opposta al vetro.

☛ Con cautela staccare il bordo della ventosa dal vetro, in modo che possa penetrare aria tra la ventosa e il vetro.

☛ Staccare con cautela la ventosa dal vetro.

Montaggio del Cradle

Il supporto a ventosa dispone di un alloggiamento per il Cradle.

☛ Far scattare il Cradle nel supporto a ventosa.

Inserimento del Lucca nel Cradle

Sul lato inferiore, il Lucca è dotato di un'apertura per l'alloggiamento del Cradle.

☛ Rimuovere la copertura in gomma situata sulla parte inferiore della scatola.
☛ Inserire il Lucca sull'alloggiamento del Cradle e farlo scattare in sede spingendolo indietro.

Rimozione del Lucca

☛ Premere la leva del Cradle presente sul lato posteriore del Lucca e tirare quest'ultimo in avanti.
☛ Rimuovere il Lucca dal Cradle tirandolo verso l'alto.

Per proteggere i contatti, la copertura in gomma e la scheda Dummy possono essere reinserite dopo l'utilizzo del Lucca.

Accensione e spegnimento

Prima accensione

Alla prima accensione del Lucca viene eseguito il caricamento del software nel sistema. Pertanto l'operazione di accensione può durare fino ad un minuto. Anche la prima guida a destinazione richiede un periodo maggiore del normale.

Accensione

☛ Per accendere il Lucca, premere l'**interruttore On/Off** posto al di sotto del display.
Il Lucca si accende. (Se l'apparecchio si trova in stand-by, compare nuovamente l'ultima indicazione attiva).

Attivazione dello stand-by

☛ Per attivare la modalità di stand-by, premere l'**interruttore On/Off** posto al di sotto del display.
Il Lucca passa in stand-by.

Spegnimento

☛ Per spegnere l'apparecchio, tenere premuto l'**interruttore On/Off** per più di 3 secondi.
Il Lucca si spegne.

Nota:

Il completo spegnimento del Lucca è necessario solo quando non si desidera più usare l'apparecchio oppure si vuole caricare nuovo materiale dalla SD-/MMC-Card.

Reset

Con il tasto **Reset** è possibile riavviare il Lucca.

☛ A questo scopo, premere il tasto **Reset** presente sulla parte inferiore del Lucca.

Elementi di comando

Pulsanti base

- Premere leggermente questo pulsante per tornare al menu precedente.
- Premere leggermente su questo pulsante per passare alla pagina successiva del menu.
- Premere leggermente su questo pulsante per confermare un dato inserito o un'impostazione.

Tastiera

Quando è necessario immettere dati di testo, sul display viene visualizzata una tastiera virtuale. Mediante questa tastiera è possibile inserire tutti i dati premendo leggermente lo schermo sul simbolo corrispondente. Possono essere digitati solo caratteri maiuscoli.

I nomi di località o strade non devono contenere caratteri speciali e dieresi. Il Lucca sostituisce automaticamente questi caratteri.

Inoltre, sulla tastiera è possibile trovare questi tasti:

Cancella ultimo carattere

Inserisci una lineetta

Inserisci uno spazio vuoto (blank)

Passa ad una tastiera normale alternativa

Richiama un tastierino numerico, ad esempio per inserire un numero civico

Richiama una tastiera normale

Elenchi

Spesso è possibile visualizzare elenchi da cui selezionare l'opzione desiderata.

Ciò è utile ad esempio per evitare di digitare per esteso il nome di una località. Nell'elenco compaiono tutte le voci che iniziano con le lettere digitate sino a quel momento.

Per ottenere la visualizzazione di un elenco con le successive voci correlate:

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato l'elenco con i risultati.

☛ Premere leggermente sull'opzione dell'elenco che si desidera selezionare.
L'elemento viene selezionato dall'elenco e viene nuovamente visualizzato il menu per l'inserimento dei dati.

Nota:

Se un elenco contiene più di 5 elementi, si può capire a che punto dell'elenco ci si trova guardando la barra di scorrimento.

Impostazioni generali

Prima di utilizzare il Lucca, è necessario impostare il fuso orario valido per la vostra posizione, affinché durante la navigazione vengano visualizzati i corretti orari di arrivo.

Inoltre, mediante la richiesta del codice PIN è possibile impedire l'utilizzo del Lucca da parte di persone non autorizzate.

Impostazione del fuso orario

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Time (Ora)*.

☛ Premere leggermente sul pulsante **Time Zone (Fuso orario)**.
Viene visualizzato un elenco dei fusi orari disponibili.

☛ Nell'elenco premere leggermente sul fuso orario valido per la posizione del momento (GMT senza ora legale).

Nota:

L'indicazione delle capitali dei Paesi nei vari fusi orari facilita la scelta.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.

☛ Premere leggermente il pulsante **Daylight Saving Time (Ora legale)**, per attivare (*ON*) o disattivare (*OFF*) la funzione relativa all'ora legale.

Nota:

Quando nella posizione attuale l'ora viene modificata oppure se si entra in un altro fuso orario, è necessario modificare le impostazioni corrispondenti.

☛ Premere leggermente il pulsante **Format (Formato),** per commutare tra la visualizzazione a 12 o 24 ore.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.
Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

Attivazione della richiesta del PIN

Mediante la richiesta del codice PIN è possibile impedire l'utilizzo del Lucca da parte di persone non autorizzate.

Nota:

All'atto dell'inserimento, sono disponibili tre tentativi per digitare il PIN corretto e quindi tre tentativi per digitare il PUK corretto. Qualora venga inserito per la terza volta un PUK errato l'apparecchio viene bloccato.

☛ Premere leggermente il pulsante nel menu *Settings (Impostazioni)*.
Viene visualizzata la seconda pagina del menu.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Anti Theft Protection (Protezione antifurto)*.

☛ Premere leggermente il pulsante **Protection Setup (Attivazione protezione antifurto)**.

☛ Seguire le istruzioni ed immettere un PIN relativo alla propria scelta.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Quando si inserisce il PIN per la prima volta, segue la richiesta di inserire anche un PUK. Il PUK serve a sbloccare il Lucca nel caso in cui si dimentichi il PIN.

☛ Seguire le istruzioni ed immettere un PUK relativo alla propria scelta.

Per garantire la sicurezza del PUK:

☛ Registrarsi sul sito http://puk.blaupunkt.com e seguire le istruzioni.

Modifica del codice PIN

☛ Nel menu *Anti Theft Protection (Protezione antifurto)* premere leggermente il pulsante **Change PIN Code (Modifica codice PIN)**.

☛ Seguire le istruzioni ed immettere un nuovo PIN di propria scelta.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Bussola

Il menu *Compass (Bussola)* contiene informazioni sulla posizione e sulla velocità attuali.

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la mappa.

☛ Nella visualizzazione della mappa premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Display (Visualizzazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Compass (Bussola)*.

- Numero dei satelliti GPS ricevuti (barra in alto a destra)
- **HDOP (Horizontal Dilution of Precision)**: qualità della ricezione GPS (valori da 0 a 50). Quanto minore è il valore, tanto più precisa è la determinazione della posizione (valore 0 = nessuna variazione dalla posizione effettiva). Per la navigazione sono accettabili valori fino a 8.
- La bussola: direzione di marcia (indicazione affidabile a partire da ca. 5 km/h)
- **Speed (Velocità)**: velocità attuale del veicolo
- **Altitude (Altitudine)**: attuale altitudine sul livello del mare.
- **Latitude/Longitude (Latitudine/Longitudine)**: posizione attuale in gradi longitudine est e gradi latitudine nord

Navigazione

Avvertenze generali per la navigazione

⚠ Attenzione:

Per evitare incidenti, non impostare il percorso durante la marcia!

Rivolgete lo sguardo al display solo quando la situazione lo consente!

Le regole della circolazione e la segnaletica stradale hanno la precedenza rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione.

Seguire le indicazioni del Lucca solo quando le circostanze e le regole della circolazione lo consentono! Il Lucca vi porta a destinazione anche qualora foste costretti ad allontanarvi dal percorso pianificato.

Nota:

Per potersi avvalere di tutte le funzioni di navigazione del Lucca, eseguire le impostazioni base prima di dare inizio alla prima navigazione (capitolo "Impostazioni generali").

Avvio la navigazione

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Select Destination (Inserimento destinazione)*.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Inserimento di una nuova destinazione mediante la tastiera oppure per mezzo dell'input vocale ("Inserire indirizzo di destinazione")
- Immettere una destinazione speciale ("Immettere destinazione speciale")
- Selezionare un'ultima destinazione (non all'inserimento della prima destinazione)
- Selezionare una destinazione dai preferiti (solo se è stata memorizzata almeno 1 destinazione)

Inserimento di un indirizzo di destinazione

☛ Nel menu *Select Destination (Inserimento destinazione)* premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Postcode (CAP)*.

- oppure -

☛ Nel menu *Select Destination (Inserimento destinazione)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Town (Località)*.

L'inserimento destinazione utilizza l'ultimo Paese selezionato.

☛ Per selezionare un altro Paese, premere leggermente sul simbolo della bandiera nell'angolo in alto a sinistra.
Viene visualizzato l'elenco dei Paesi disponibili.

☛ Premere leggermente sul Paese dell'elenco che si desidera selezionare.
Il Paese viene selezionato.

È possibile procedere con l'inserimento di ulteriori destinazioni mediante tastiera o input vocale.

Inserimento dei dati mediante tastiera

☛ Inserire nel menu *Town (Località)* il nome di una città o nel menu *Postcode (CAP)* il codice di avviamento postale.
Per mezzo della tastiera, durante l'inserimento dei dati possono essere visualizzati fino a 3 risultati possibili che corrispondano alle informazioni digitate.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.
- oppure -

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato l'elenco con i risultati.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.
Viene visualizzato il menu *Road (Via)*. È possibile digitare un indirizzo, navigare fino al centro della città oppure fino ad una destinazione speciale nella città stessa:

☛ Premere leggermente il pulsante **Centre (Per il centro)**, al fine di raggiungere il centro della città.
- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante **Points Of Interest (Destinazioni speciali)**, per poter quindi inserire una destinazione speciale.
- oppure -

☛ Digitare il nome di una via.
Per mezzo della tastiera, durante l'inserimento dei dati possono essere visualizzati fino a 3 risultati possibili che corrispondano alle informazioni digitate.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.
- oppure -

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato l'elenco con i risultati.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.
Viene visualizzato il menu *House Number (Numero civico)*. È possibile digitare un numero civico oppure navigare fino al centro della città:

☛ Premere leggermente il pulsante **Middle of the Road (Fino al centro della via)**, per navigare fino al punto centrale della via.
- oppure -

☛ Digitare un numero civico.

☛ Premere leggermente il pulsante **Proceed (Avanti)**.
Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica viene visualizzata la destinazione inserita.
Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

Inserimento dei dati mediante Input vocale

L'inserimento dati mediante input vocale è disponibile per Germania, Austria, Inghilterra, Spagna, Francia ed Italia nelle rispettive lingue nazionali (per l'Austria in tedesco).

☛ Premere leggermente nel menu *Town (Località)* o nel menu *Postcode (CAP)* sul pulsante **Voice Entry (Input vocale)**.

☛ Pronunciare ad alta voce e chiaramente la città o il codice di avviamento postale.
Viene visualizzato l'elenco con i risultati.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.

☛ Pronunciare ad alta voce e chiaramente l'indirizzo.
Viene visualizzato l'elenco con i risultati.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.

☛ Pronunciare ad alta voce e chiaramente il numero civico.
Viene visualizzato l'elenco con i risultati.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.
Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica viene visualizzata la destinazione inserita.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

Caricamento di una destinazione recente

Le ultime destinazioni utilizzate vengono automaticamente salvate nell'elenco *Last Locations (Destinazioni recenti)*.

Le ultime tre destinazioni recenti vengono visualizzate nel menu *Select Destination (Inserimento destinazione)* e possono essere selezionate direttamente.

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Select Destination (Inserimento destinazione)*.

☛ Premere leggermente su una delle ultime 3 destinazioni recenti.

- oppure -

☛ Oltre alle ultime 3 destinazioni recenti, premere il pulsante **Last Locations (Destinazioni recenti)**.
Viene visualizzato il menu *Last Locations (Destinazioni recenti)*.

☛ Premere leggermente sulla destinazione desiderata.
Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica viene visualizzata la destinazione inserita.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

– Solo per determinate destinazioni speciali (ad es. ospedale, hotel): richiamare destinazione (Cap. "Funzione Bluetooth", "Richiamo di una destinazione speciale")

Caricamento di una destinazione dai preferiti

Nei preferiti sono elencate tutte le destinazioni che sono state salvate nel menu *Detailed Information* (*informazioni dettagliate)*.

Caricamento di una destinazione preferita per la guida a destinazione

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Select Destination (Inserimento destinazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Favourites (Preferiti)*.

☛ Premere leggermente sulla destinazione desiderata.
Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica viene visualizzata la destinazione inserita.
Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")
- Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")
- Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")
- Solo per determinate destinazioni speciali (ad es. ospedale, hotel): richiamare destinazione (Cap. "Funzione Bluetooth", "Richiamo di una destinazione speciale")

Inserimento di una destinazione speciale

Le destinazioni speciali – definite con l'abbreviazione POI (Point of interest) – comprendono luoghi concreti quali hotel, parcheggi ed aree di servizio. Tali destinazioni speciali sono memorizzate nel materiale della mappa e possono essere utilizzate come destinazioni per la navigazione.

Selezione di una destinazione speciale

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Select Destination (Inserimento destinazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante **Points Of Interest (Destinazioni speciali)**.
Viene visualizzato il menu *Points of Interest (Destinazioni speciali)*.
È possibile scegliere solo una delle seguenti destinazioni speciali:

- Hotel
- Parcheggi
- Aree di servizio
- Ospedali
- Ristoranti

Note:

- Premere leggermente il pulsante **Display More Special Destinations (Visualizza ulteriori destinazioni speciali)**, per richiamare altre destinazioni speciali, quali ad esempio attrazioni turistiche. Premere leggermente sulla destinazione speciale desiderata per selezionarla.
- Premere leggermente il pulsante **MERIAN Scout Guide** (Guida turistica MERIAN Scout), per richiamare la guida turistica. (Cap. "Guida turistica")

☛ Premere leggermente sul simbolo di propria scelta per richiamare una categoria di destinazioni speciali.
A questo punto è possibile decidere se la navigazione debba guidare ad una destinazione speciale vicina oppure ad una destinazione speciale in una determinata località.

Selezione di una destinazione speciale presente nelle vicinanze

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione speciale presente nelle vicinanze:

☛ Premere leggermente sul simbolo per selezionare una destinazione speciale vicina alla posizione attuale.

Nota:

Se non si riceve alcun segnale GPS, il Lucca parte dall'ultima posizione conosciuta.

Viene visualizzato il menu *Name (Termine di ricerca)*. È possibile inserire una destinazione speciale oppure tutte le destinazioni speciali:

☛ Inserire una destinazione speciale o una parte della denominazione e quindi premere leggermente sul simbolo.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante **Display All ... (Visualizza tutte ...)**.

In entrambi i casi verrà visualizzata un elenco di risultati.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.
Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica vengono visualizzati sia la destinazione inserita nonché ulteriori informazioni.
Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

– Solo per determinate destinazioni speciali (ad es. ospedale, hotel): richiamare destinazione (Cap. "Funzione Bluetooth", "Richiamo di una destinazione speciale")

Selezione di una destinazione speciale nella zona desiderata

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione speciale nella zona desiderata:

☛ Premere leggermente sul simbolo per selezionare una destinazione speciale nella zona desiderata.

Nota:

Questa funzione è disponibile solamente se è già stata inserita una destinazione e se è stata attivata la guida a destinazione.

Viene visualizzato il menu *Name (Termine di ricerca)*. È possibile inserire una destinazione speciale oppure tutte le destinazioni speciali:

☛ Inserire una destinazione speciale o una parte della denominazione e quindi premere leggermente sul simbolo.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante **Display All ... (Visualizza tutte ...)**.

In entrambi i casi verrà visualizzata un elenco di risultati.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.
Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica vengono visualizzati sia la destinazione inserita nonché ulteriori informazioni.
Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

– Solo per determinate destinazioni speciali (ad es. ospedale, hotel): richiamare destinazione (Cap. "Funzione Bluetooth", "Richiamo di una destinazione speciale")

Selezione di una destinazione speciale presente in una determinata località

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione speciale presente in una determinata località:

☛ Premere leggermente sul simbolo per selezionare una destinazione speciale in una determinata località.

Viene visualizzato il menu *Town (Località)*.

L'inserimento destinazione utilizza l'ultimo Paese selezionato.

☛ Per selezionare un Paese, premere leggermente sul simbolo della bandiera nell'angolo in alto a sinistra.
Viene visualizzato l'elenco dei Paesi disponibili.

☛ Premere leggermente sul Paese dell'elenco che si desidera selezionare.
Il Paese viene selezionato ed il menu *Town (Località)* viene nuovamente visualizzato.

Ora selezionare una località:

☛ Per mezzo della tastiera o mediante input vocale, inserire la località, come descritto nel paragrafo "Inserimento di un indirizzo di destinazione".

☛ Per mezzo della tastiera inserire il nome di una destinazione speciale.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante **Display All ... (Visualizza tutte ...)**.
Vengono elencate le destinazioni speciali disponibili in questa categoria.

☛ Premere leggermente sulla destinazione speciale verso la quale si desidera essere guidati.
Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica vengono visualizzati sia la destinazione inserita nonché ulteriori informazioni.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

– Solo per determinate destinazioni speciali (ad es. ospedale, hotel): richiamare destinazione (Cap. "Funzione Bluetooth", "Richiamo di una destinazione speciale")

Guida turistica

Durante viaggi di piacere, la guida turistica consente di raggiungere destinazioni caratterizzate da attrattive turistiche.

Selezione di una destinazione

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Select Destination (Inserimento destinazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante **Points Of Interest (Destinazioni speciali)**.
Viene visualizzato il menu *Points Of Interest (Destinazioni speciali)*.

☛ Premere leggermente il pulsante **MERIAN Scout Guide** (Guida turistica MERIAN Scout).
Viene visualizzato il menu *MERIAN Scout Guide (Guida turistica MERIAN Scout)*.

A questo punto è possibile scegliere una delle seguenti destinazioni: speciali:

- Ristorante
- Shopping
- Golf
- Tempo libero
- Luoghi da visitare

Nella seconda pagina del menu si trovano inoltre queste destinazioni:

- Escursioni
- Hotel

☛ Premere leggermente su di una destinazione di propria scelta.

A questo punto è possibile decidere se la navigazione debba guidare ad una destinazione nelle

vicinanze, nei dintorni della destinazione oppure ad una determinata località.

Selezione di una destinazione presente nelle vicinanze

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione presente nelle vicinanze:

☛ Premere leggermente sul simbolo per selezionare una destinazione vicina alla posizione attuale.

Nota:

Se non si riceve alcun segnale GPS, il Lucca parte dall'ultima posizione conosciuta.

Viene visualizzato il menu *Name (Termine di ricerca)*. È possibile inserire una destinazione oppure visualizzare tutte le destinazioni:

☛ Inserire innanzitutto una destinazione o una parte della denominazione, quindi premere leggermente sul simbolo.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante **Display All ... (Visualizza tutte ...)**.

In entrambi i casi verrà visualizzata un elenco di risultati.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.

Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica vengono visualizzati sia la destinazione inserita nonché ulteriori informazioni.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

– Solo per determinate destinazioni speciali (ad es. ospedale, hotel): richiamare destinazione (Cap. "Funzione Bluetooth", "Richiamo di una destinazione speciale")

Selezione di una destinazione nella zona desiderata

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione nella zona desiderata:

☛ Premere leggermente sul simbolo per selezionare una destinazione nella zona desiderata.

Nota:

Questa funzione è disponibile solamente se è stata inserita una destinazione e se è stata attivata la guida a destinazione.

Viene visualizzato il menu *Name (Termine di ricerca)*. È possibile inserire una destinazione oppure visualizzare tutte le destinazioni speciali:

☛ Inserire una destinazione o una parte della denominazione e quindi premere leggermente sul simbolo.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante **Display All ... (Visualizza tutte ...)**.

In entrambi i casi verrà visualizzata un elenco di risultati.

☛ Premere leggermente su di una voce di propria scelta.

Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica vengono visualizzati sia la destinazione inserita nonché ulteriori informazioni.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

– Solo per determinate destinazioni speciali (ad es. ospedale, hotel): richiamare destinazione (Cap. "Funzione Bluetooth", "Richiamo destinazioni")

Selezione di una destinazione presente in una determinata località

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione presente in una determinata località:

☛ Premere leggermente sul simbolo per selezionare una destinazione in una determinata città.
Viene visualizzato il menu *Town (Località)*.

L'inserimento destinazione utilizza l'ultimo Paese selezionato.

☛ Per selezionare un Paese, premere leggermente sul simbolo della bandiera nell'angolo in alto a sinistra.
Viene visualizzato l'elenco dei Paesi disponibili.

☛ Premere leggermente sul Paese dell'elenco che si desidera selezionare.
Il Paese viene selezionato ed il menu *Town (Località)* viene nuovamente visualizzato.

Ora selezionare una località:

☛ Per mezzo della tastiera o mediante input vocale, inserire la località, come descritto nel paragrafo "Inserimento di un indirizzo di destinazione".

☛ Per mezzo della tastiera inserire il nome di una destinazione.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante **Display All ... (Visualizza tutte ...)**.
Vengono elencate le destinazioni disponibili in questa categoria.

☛ Premere leggermente sulla destinazione verso la quale si desidera essere guidati.

Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica vengono visualizzati sia la destinazione inserita nonché ulteriori informazioni.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

– Solo per determinate destinazioni speciali (ad es. ospedale, hotel): richiamare destinazione (Cap. "Funzione Bluetooth", "Richiamo di una destinazione speciale")

Ricerca rapida

Mediante la funzione di ricerca rapida è possibile accedere direttamente ad una determinata categoria di destinazioni speciali. Nel menu *Fast Retrieval (Categoria per ricerca rapida)* è possibile stabilire la categoria per la ricerca rapida. (Cap. "Impostazioni per la navigazione")

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato un elenco delle categorie di destinazioni speciali.

☛ Premere leggermente sulla destinazione desiderata.
Viene visualizzato il menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)*. A scopo di verifica viene visualizzata la destinazione inserita.
Sono disponibili le seguenti opzioni:

– Avviare la funzione di Guida a destinazione (vedere "Avvio guida a destinazione")

– Memorizzare la destinazione come preferita (vedere "Memorizzazione di un indirizzi di destinazione")

– Visualizzare la destinazione sulla mappa (vedere "Visualizzazione mappa")

– Impostare le opzioni di percorso (vedere "Definizione delle opzioni di percorso")

– Solo per determinate destinazioni speciali (ad es. ospedale, hotel): richiamare destinazione (Cap. "Funzione Bluetooth", "Richiamo di una destinazione speciale")

Caricamento di una destinazione dalla mappa

Con questa funzione si può selezionare una destinazione per la navigazione direttamente dalla mappa. Oltre a località e strade, si possono selezionare rapidamente anche le destinazioni speciali.

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la mappa.

Spostamento e visualizzazione in scala della mappa

Per visualizzare sulla mappa la zona della destinazione desiderata, è possibile spostare la sezione della mappa e visualizzarla in scala (ingrandita/rimpicciolita).

☛ Premere leggermente su uno dei simboli per ridurre/ingrandire la mappa.

☛ Premere leggermente sulla mappa e spostarla nella direzione desiderata.

Nota:

Spostando la mappa, il simbolo viene visualizzato nella barra inferiore sinistra del display. Premere leggermente sul simbolo, per ritornare alla posizione attuale.

Caricamento di una destinazione dalla mappa

☛ Premere leggermente sulla località (via o destinazione speciale) che si vuole definire come destinazione.
La località viene evidenziata ed il suo nome viene visualizzato nella barra superiore del display. Se vengono evidenziate più strade, vengono inoltre visualizzati dei tasti freccia. Premere leggermente sui tasti freccia per effettuare una selezione.

Nella barra inferiore destra del display viene visualizzato questo simbolo:

☛ Premere leggermente sul simbolo (bandiera), per accettare la località come destinazione.
La guida a destinazione ha inizio.

Definizione delle opzioni di percorso

Nel menu *Route Settings (Opzioni di percorso)* è possibile stabilire il profilo di velocità del veicolo, selezionare il tipo del percorso ed escludere determinati tipi di strade dall'utilizzo. Le opzioni di percorso rimangono valide per tutte le altre destinazioni.

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Route Settings (Opzioni di percorso)*.

- oppure (dopo l'inserimento destinazione) -

☛ Nel menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)* premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Route Settings (Opzioni di percorso)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo per passare da un profilo veicolo all'altro.

☛ Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) i traghetti.

☛ Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) le autostrade.

☛ Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) le strade a pedaggio.

☛ Premere leggermente sul simbolo per cambiare il tipo di calcolo del percorso:

- **Fast Route (Percorso veloce)**: viene calcolato il percorso più breve (che richiede il minor tempo).
- **Short Route (Percorso breve)**: viene calcolato il percorso più breve (con il minor numero di km).
- **Economic Route (Percorso economico)**: una combinazione del percorso più breve e del percorso più veloce. Si tiene conto della distanza e del fattore tempo.

☛ Premere leggermente sul simbolo per impostare la funzione Bypass (Cap. "Funzione TMC"):

- **Automatic By-pass (Funzione Bypass automatica)**: il Lucca cambia la navigazione automaticamente non appena riceve informazioni in merito ad eventuali ingorghi del traffico.
- **Manual By-pass (Funzione Bypass manuale)**: in caso di eventuali ingorghi del traffico compare un simbolo nella parte destra della mappa: Premendo leggermente sul simbolo, vengono proposte informazioni dettagliate sull'ingorgo ed è possibile elaborare un percorso alternativo.
- **No Congestion By-pass (nessuna funzione Bypass)**: il Lucca non cambia la navigazione anche se riceve informazioni in merito ad eventuali anomalie del traffico.

Guida a destinazione

Avvio guida a destinazione

☛ Dopo l'inserimento della destinazione, nel menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)* premere leggermente il pulsante.

Il percorso viene elaborato e la mappa visualizzata.

Carsor:

La posizione attuale è contrassegnata da un triangolo blu. Il percorso è indicato in blu.

Bussola:

Indica sempre il nord (ai fini dell'orientamento)

Note:

- Il percorso viene calcolato con le impostazioni relative al calcolo del percorso.
- Le destinazioni inserite vengono automaticamente memorizzate come *Last Locations (Destinazioni recenti)* nel menu *Select Destination (Inserimento destinazione)*. ("Inserimento di un indirizzo di destinazione")

Ricezione GPS disturbata

Se dopo l'inserimento destinazione non viene ricevuto alcun segnale GPS sufficiente, il Lucca chiederà se deve calcolare la rotta partendo dall'ultima posizione conosciuta.

☛ Premere leggermente il pulsante per calcolare il percorso.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante per interrompere il calcolo del percorso e avviarlo nuovamente.

Nota:

Se ci si trova in un ambiente chiuso, spostarsi all'aperto. Il Lucca necessita possibilmente di una libera visuale in senso verticale in direzione del cielo.

Se durante la guida a destinazione la ricezione GPS è disturbata, la navigazione si arresta.

Non appena viene ripristinata la ricezione, il sistema di navigazione riconosce automaticamente se la posizione della vettura si è modificata e calcola eventualmente di nuovo il percorso. Quindi la navigazione prosegue.

Istruzioni vocali

Se non si sono comprese le istruzioni vocali oppure non si è sicuri su come procedere al prossimo incrocio, è possibile che queste vengano ripetute:

☛ Premere leggermente sulla barra inferiore del display (Informazioni sul percorso).

Termine della guida a destinazione

☛ Nella visualizzazione della mappa premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la seconda pagina del menu.

☛ Premere leggermente sul simbolo per terminare la guida a destinazione.
Viene visualizzata la mappa.

- oppure -

☛ Nella prima pagina del menu *Navigation Menu (Menu navigazione)* premere leggermente sul simbolo per avviare un'altra applicazione, ad esempio il Music Player.
Viene visualizzato il menu principale.

Se la guida a destinazione viene terminata prima che la destinazione sia stata raggiunta, si apre il menu *Navigation Menu (Menu navigazione)*. È allora possibile immettere una nuova destinazione, oppure proseguire la navigazione verso la destinazione originaria, selezionandola nuovamente dalle "Destinazioni recenti".

Raggiungimento della destinazione

Non appena si è arrivati al punto di destinazione, compare il messaggio "La destinazione è stata raggiunta".

Nella mappa viene quindi visualizzata unicamente la posizione attuale.

Memorizzazione indirizzi di destinazione

Ciascuna destinazione inserita e le destinazioni dell'elenco *Destinazioni recenti* possono essere memorizzate nei *Preferiti*. Ciò risulta opportuno quando si tratta di destinazioni usate frequentemente.

Condizione fondamentale:

- Inserimento della destinazione

☛ Nel menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)* premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzata la tastiera.

☛ Immettere un nome per la destinazione.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
L'indirizzo di destinazione viene memorizzato con il nome selezionato nel menu *Favourites (Preferiti)*.

Per selezionare un indirizzo di destinazione memorizzato:

☛ Nel menu *Select Destination (Inserimento destinazione)* premere leggermente sul pulsante **Favourites (Preferiti)** e selezionare l'indirizzo di destinazione desiderato.

Memorizzazione della posizione attuale

È possibile memorizzare la propria posizione attuale ed utilizzarla successivamente quale destinazione per la navigazione.

Condizione fondamentale:

- Ricezione GPS

☛ Nella visualizzazione della mappa premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la seconda pagina del menu.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato un menu per l'indicazione del nome.

Di default vengono registrate la data e l'ora. Questo dato può essere modificato.

☛ Digitare un altro nome.

☛ Premere leggermente il pulsante.
La posizione attuale viene memorizzata con il nome selezionato nel menu *Favourites (Preferiti)*.

Gestione delle destinazioni

Le singole destinazioni vengono salvate in due elenchi:

- Nei *Preferiti*
- Nell'elenco *Destinazioni recenti*

Le destinazioni facenti parte dei *Preferiti* possono essere rinominate.

Si possono cancellare singole destinazioni di entrambi gli elenchi.

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la seconda pagina del menu.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Manage Destinations (Gestione delle destinazioni)*.

Rinomina destinazione (solo preferiti)

Una destinazione memorizzata nei preferiti può essere rinominata:

☛ Nel menu *Manage Destinations (Gestione delle destinazioni)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Rename Favourite (Rinomina preferiti)*.

☛ Premere leggermente sulla destinazione che si desidera rinominare.
Viene visualizzato un menu per l'indicazione del nome.

☛ Immettere un nuovo nome per la destinazione.

☛ Premere leggermente sul simbolo.

Cancellazione di una destinazione

Una destinazione memorizzata nei preferiti o una destinazione recente può essere cancellata:

☛ Nel menu *Manage Destinations (Gestione delle destinazioni)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Delete Favourite (Cancella preferiti)*.

- oppure -

☛ Nel menu *Manage Destinations (Gestione delle destinazioni)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Delete One Last Location (Cancella una destinazione recente)*.

☛ Premere leggermente sulla destinazione che si desidera cancellare.

☛ Premere leggermente sul simbolo.

Cancellazione di tutte le destinazioni (solo destinazioni recenti)

Tutte le destinazioni recenti possono essere cancellate:

☛ Nel menu *Manage Destinations (Gestione delle destinazioni)* premere leggermente sul simbolo.
Compare un menu per la conferma.

☛ Premere leggermente sul simbolo per cancellare l'elenco.

- oppure -

☛ Premere leggermente sul simbolo per non cancellare l'elenco.

Itinerario con tappe

È possibile eseguire un itinerario anche senza ricezione GPS, ad esempio comodamente da casa, offrendosi in tal modo una panoramica sul proprio percorso durante le vacanze. Il percorso non può essere memorizzato.

Con il percorso pianificato è possibile:

- Avviare una simulazione (vedere "Simulazione percorso")
- Visualizzare la descrizione del percorso (vedere "Descrizione del percorso")
- Salto ad un determinato punto sulla mappa (vedere "Salto ad un determinato punto sulla mappa")

Nota:

È possibile inserire un percorso che comprenda al massimo 5 punti e abbia una lunghezza complessiva di 5000 km.

Inserimento punto di partenza

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Route Planning (Itinerario)*.

Il punto di partenza corrisponde all'ultima posizione conosciuta, però può anche essere variato:

☛ Premere leggermente sul simbolo per modificare il punto di partenza.
Viene visualizzato il menu *Select Destination (Inserimento destinazione)*.

☛ Immettere il punto del percorso nello stesso modo in cui si immette una destinazione. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo "Inserimento di un indirizzo di destinazione".

☛ Nel menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)* premere leggermente sul simbolo.
Viene nuovamente visualizzato il menu *Route Planning (Itinerario)*. La destinazione inserita viene proposta come punto di partenza.

Aggiunta di altri punti al percorso

Nel menu *Route Planning (Itinerario)* può essere inserito un punto del percorso oppure può essere aggiunto direttamente sulla mappa:

☛ Nel menu *Route Planning (Itinerario)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Select Destination (Inserimento destinazione)*.

☛ Inserire un ulteriore punto del percorso.

☛ Nel menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)* premere leggermente sul simbolo.
Viene nuovamente visualizzato il menu *Route Planning (Itinerario)*. La destinazione inserita viene proposta come punto del percorso.

☛ Ripetere le operazioni sopra descritte per tutte le altre destinazioni (al massimo 5) che si vogliono aggiungere al percorso.

Nota:

Dopo il calcolo del percorso è possibile aggiungere direttamente nella mappa una località a piacere come punto del percorso:

Premere leggermente su di una località nella mappa, quindi premere sul simbolo.

Il percorso viene nuovamente calcolato.

Cancellazione di un punto del percorso

☛ Nel menu *Route Planning (Itinerario)* premere leggermente sul punto del percorso che si desidera cancellare.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Il punto del percorso viene cancellato.

Ottimizzazione sequenza

☛ Nel menu *Route Planning (Itinerario)* premere leggermente sul simbolo per commutare da un simbolo all'altro.

☛ Premere leggermente sul simbolo, per portare automaticamente i punti del percorso in una successione ottimale.
Il punto di partenza viene conservato.

Modifica della sequenza

☛ Nel menu *Route Planning (Itinerario)* premere leggermente sul punto del percorso che si desidera spostare.

☛ Premere leggermente sul simbolo per commutare tra i vari simboli.

☛ Premere leggermente sul simbolo per spostare il punto del percorso verso l'alto.

☛ Premere leggermente sul simbolo per spostare il punto del percorso verso il basso.

Avvio guida a destinazione

☛ Nel menu *Route Planning (Itinerario)* premere leggermente il pulsante **Start Navigation (Avvio navigazione)**.
Il percorso viene elaborato e la mappa visualizzata. Se il punto di partenza è stato cambiato, in alto nella mappa comparirà questo simbolo:

☛ Premere leggermente sul simbolo.
La guida a destinazione ha inizio.

Simulazione percorso

Condizione fondamentale:

- Itinerario ed avvio guida a destinazione

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la seconda pagina del menu.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
La mappa viene visualizzata e la simulazione ha inizio.

Durante la simulazione vengono visualizzate le stesse informazioni e pronunciate le istruzioni vocali come durante una guida a destinazione ("Visualizzazione della mappa durante la guida a destinazione").

Funzioni durante la simulazione

Durante una simulazione sono disponibili questi pulsanti:

- **Arresto simulazione (fine della simulazione)**
- **Next Manoeuvre (Prossima manovra)**: tralasciare il successivo punto del percorso e raggiungere la destinazione seguente

Visualizzazione della mappa durante la guida a destinazione

Durante la navigazione vengono visualizzati nella mappa diversi ausili per la navigazione ed informazioni sul percorso. È anche possibile passare alla rappresentazione con le frecce (Cap. "Uso della mappa", "Funzioni supplementari")

⚠ Attenzione

Le informazioni riportate sulle mappe stradali digitali possono risultare non aggiornate a causa di modifiche a breve termine (cantieri ecc.)!

Ulteriori informazioni, ad esempio la limitazione della velocità, possono essere visualizzate solamente se sono contenute nel materiale della mappa.

La situazione del traffico e i segnali stradali locali hanno priorità sulle informazioni fornite dal Lucca.

Ausili per la navigazione

Nella mappa vengono visualizzati i seguenti ausili per la navigazione:

Carsor:

La posizione della vettura (rappresentata sempre al centro della mappa)

Bussola:

Indica sempre il nord (ai fini dell'orientamento)

Campo sopra

Nome della località successiva ed informazioni sulla direzione

Freccia di azione:

Azione successiva e distanza fino a quel punto. Avvicinandosi alla località della prossima azione da eseguire, si colora una barra sulla destra dello schermo. Quanto più la barra si colora/riempie, tanto più vicini si è al luogo dell'azione successiva.

Informazioni sul tragitto

Nella barra inferiore del display vengono visualizzate le seguenti informazioni sul percorso:

- Tempo di arrivo previsto
- Durata restante del percorso prevista
- Distanza restante per giungere la destinazione.
- Velocità attuale

Nota:

Nel menu *Trip Info (Info viaggio)* vengono visualizzate informazioni supplementari, ad es. la velocità media. ("Funzioni supplementari" in questo capitolo)

Limitazione della velocità (Tempolimit)

Nella parte destra della mappa viene visualizzata la limitazione della velocità.

Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solamente se è stata attivata nelle impostazioni di navigazione. (Cap. "Configurazione del Lucca", "Impostazioni per la navigazione")

Connessione Bluetooth

Quando un telefono cellulare è stato accoppiato con il Lucca, sulla mappa viene visualizzato questo simbolo:

Se si preme leggermente sul simbolo, si raggiunge il menu *Bluetooth Menu*.

Leggere a tale proposito il capitolo "Funzione Bluetooth".

Uso della mappa

Visualizzazione della mappa

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la mappa.

- oppure (direttamente dopo l'inserimento destinazione) -

☛ Nel menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzata la mappa.

Spostamento e visualizzazione in scala della mappa

Per visualizzare sulla mappa la zona della destinazione desiderata, è possibile spostare la sezione della mappa e visualizzarla in scala (ingrandita/rimpicciolita).

☛ Premere leggermente su uno dei simboli per ridurre/ingrandire la mappa.

☛ Premere leggermente sulla mappa e spostarla nella direzione desiderata.

Spostando la mappa, questo simbolo viene visualizzato nella barra inferiore sinistra del display.

☛ Premere leggermente sul simbolo, per ritornare alla posizione attuale.

Selezione diretta su mappa

☛ Premendo leggermente su di una località (l'indirizzo o la destinazione speciale) nella mappa, tale località viene evidenziata ed il suo nome visualizzato nella barra superiore del display.
La località viene evidenziata ed il suo nome viene visualizzato nella barra superiore del display. Se vengono evidenziate più strade, vengono inoltre visualizzati dei tasti freccia. Premere leggermente sui tasti freccia per effettuare una selezione.

Nella barra inferiore destra del display viene visualizzato questo simbolo:

☛ Premere leggermente sul simbolo per accettare la località come destinazione.
La guida a destinazione ha inizio.

Funzioni supplementari

☛ Premere leggermente sul simbolo nella mappa per visualizzare le funzioni supplementari.
Viene visualizzato il menu *Display (Visualizzazione)*.

☛ / Premere leggermente sul simbolo per commutare dalla visualizzazione 2D a quella in 3D.

☛ Premere leggermente sul simbolo per visualizzare le informazioni sugli ingorghi del traffico. (Cap. "Funzione TMC")

☛ Premere leggermente sul simbolo per visualizzare informazioni per la ricezione GPS e per visualizzare la posizione attuale (Cap. "Bussola")

☛ Premere leggermente sul simbolo per visualizzare la descrizione del percorso fino all'attuale guida a destinazione. (Cap. "Altre funzioni durante la guida a destinazione")

☛ Premere leggermente sul simbolo per visualizzare informazioni sul percorso, come ad es. la velocità media.

Nota:

I valori possono essere azzerati premendo leggermente sul pulsante **Reset (Azzerare)**.

☛ Premere leggermente sul simbolo, per passare alla rappresentazione con le frecce per la guida a destinazione.

Premere leggermente il pulsante per lasciare nuovamente la rappresentazione con le frecce.

Modifica delle impostazioni della mappa

Nel menu *Representation (Visualizzazione)* è possibile modificare l'orientamento della mappa o scegliere la visualizzazione in 3D (Cap. "Configurazione del Lucca").

Altre funzioni durante la guida a destinazione

Le seguenti funzioni si possono utilizzare nel Lucca durante la navigazione:

- Blocco di tratti
- Descrizione del percorso
- Salto ad un determinato punto sulla mappa

Blocco di tratti

Durante la guida a destinazione è possibile bloccare il tratto di percorso che si presenta davanti all'utilizzatore. Viene calcolato un percorso alternativo ed il tratto bloccato viene in questo modo aggirato.

Condizione fondamentale:
- Guida a destinazione
  - oppure -
- Simulazione percorso

☛ Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la seconda pagina del menu.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Avoid Route (Bloccare percorso)*.

In questo menu è possibile selezionare la lunghezza del blocco, ad iniziare dalla posizione attuale.

☛ Nel menu *Avoid Route (Bloccare percorso)* premere leggermente su di una lunghezza.
Il percorso viene ricalcolato e il tratto bloccato evitato.

Il tratto bloccato viene contrassegnato con il simbolo.

È possibile inserire molti blocchi a piacere. Il numero dei blocchi viene visualizzato nella barra inferiore del display.

Per eliminare tutti i blocchi:

☛ Premere leggermente sul simbolo.

Descrizione del percorso

È possibile visualizzare la descrizione del percorso.

Condizione fondamentale:
- Guida a destinazione
  - oppure -
- Simulazione percorso

☛ Nella visualizzazione della mappa premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Display (Visualizzazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Directions (Direzioni)*.

Salto ad un determinato punto sulla mappa

Durante la guida a destinazione oppure dopo un itinerario, possono essere visualizzati sulla mappa la posizione attuale e/o il punto di partenza del percorso pianificato, la zona di destinazione o l'intero percorso.

Condizione fondamentale:
- Guida a destinazione
  - oppure -
- Simulazione percorso

☛ Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la seconda pagina del menu.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Go to ... (Vai a ...)*.

☛ Premere leggermente su uno dei simboli per saltare a questi punti nella mappa:
- Posizione attuale
- Zona di destinazione
- Intero percorso

La mappa viene presentata nella visualizzazione selezionata.

Funzione TMC

Il Traffic Message Channel (TMC) fornisce al Lucca i messaggi sul traffico che vengono trasmessi dalle stazioni radio tramite segnale RDS (RDS = Radio Data System).

I messaggi sul traffico trasmessi possono essere inclusi dal Lucca nel calcolo del percorso e utilizzati, in caso di problemi della circolazione sul percorso calcolato, per calcolare un itinerario alternativo.

Il TMC è disponibile nei seguenti Paesi: Belgio, Danimarca, Germania, Inghilterra, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Spagna, Svezia, Svizzera e Repubblica Ceca.

Collegamento dell'antenna TMC

☛ Collegare l'antenna TMC fornita in dotazione all'ingresso per antenna TMC presente sul lato sinistro del Lucca.

☛ Fissare l'antenna TMC parallelamente alla plancia strumenti mediante i piedini a ventosa.
Il Lucca è ora in grado di ricevere i messaggi sul traffico, se disponibili.

Modifica delle impostazioni TMC

☛ Nel menu *Navigation Menu (Menu navigazione)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *TMC Transmitter (Trasmettitore TMC)*.

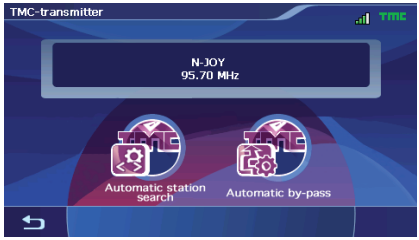

Ricerca delle stazioni TMC

È possibile impostare il trasmettitore TMC su automatico o manuale:

☛ Nel menu *TMC Transmitter (Trasmettitore TMC)* premere leggermente sul simbolo.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

- **Automatic Station Search (Ricerca automatica delle stazioni)**: il Lucca ricerca automaticamente in base ad un trasmettitore TMC. In caso di peggioramento della qualità di ricezione procederà immediatamente alla ricerca di una nuova stazione.
- **Manual Station Search (Ricerca manuale delle stazioni)**: impostare un trasmettitore TMC di propria scelta. in caso di peggioramento della qualità di ricezione non verrà immediatamente ricercata una nuova stazione.
- **Frequency Selection (Selezione della frequenza)**: ricerca di un trasmettitore TMC con incrementi da 100 kHz.

☛ Premere leggermente su di uno dei pulsanti per selezionare l'impostazione.

Funzione Bypass

È possibile scegliere tra la funzione Bypass con modalità manuale e modalità automatica

☛ Nel menu *TMC Transmitter (Trasmettitore TMC)* premere leggermente sul simbolo.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

- **Automatic By-pass (Funzione Bypass automatica)**: il Lucca cambia la navigazione automaticamente non appena riceve informazioni in merito ad eventuali ingorghi del traffico.
- **Manual By-pass (Funzione Bypass manuale)**: in caso di eventuali ingorghi del traffico compare un simbolo nella parte destra della mappa: premendo leggermente sul simbolo, vengono proposte informazioni dettagliate sull'ingorgo ed è possibile elaborare un percorso alternativo.
- **No Congestion By-pass (Nessuna funzione Bypass)**: il Lucca non cambia la navigazione anche se riceve informazioni in merito ad eventuali anomalie del traffico.

☛ Premere leggermente su di uno dei pulsanti per selezionare l'impostazione.

Visualizzazione delle indicazioni sul traffico

☛ Nella visualizzazione della mappa premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Display (Visualizzazione)*.

☛ Premere leggermente sul simbolo. Vengono visualizzati i messaggi sul traffico.

☛ Premere leggermente i simboli freccia per passare da un messaggio all'altro.

☛ Premere leggermente il pulsante **TMC** per visualizzare il menu *TMC Transmitter (Trasmettitore TMC)* e per variare le impostazioni TMC.

Funzione Bypass manuale

Se è stata selezionata la funzione Bypass manuale, è necessario avviare una nuova elaborazione per determinare un percorso alternativo:

☛ Premere leggermente sul simbolo. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sull'ingorgo.

☛ Premere leggermente il pulsante per elaborare un percorso alternativo.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante per abbandonare il menu senza calcolare un percorso alternativo.

Configurazione del Lucca

Il Lucca possiede due menu che consentono di effettuare le impostazioni:

- Impostazioni dell'apparecchio: consentono di impostare le caratteristiche dell'apparecchio.
- Impostazioni per la navigazione: consentono di impostare le caratteristiche della navigazione.

Impostazioni dell'apparecchio

Nel menu *Settings (Impostazioni)* del Lucca stabilire le impostazioni per i seguenti settori:

- Lingua
- Ora
- Visualizzazione
- Impostazioni di fabbrica
- Touchscreen

Nella seconda pagina del menu si trovano inoltre queste impostazioni:

- Informazioni sul prodotto
- Visione notturna
- Protezione antifurto
- Acustica tasti (acustica dei pulsanti)
- Audio/ Video

☛ Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

☛ / Premere leggermente il pulsante per sfogliare le pagine di questo menu.

☛ Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, è possibile premere leggermente il pulsante **OK** per far sì che vengano acquisite le impostazioni modificate.
- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante per abbandonare il menu senza salvare le modifiche.

Lingua

Nel menu *Lingua* è possibile stabilire in quale lingua debbano essere visualizzati i menu del Lucca. Con una eccezione: la gestione del menu dell'applicazione Multimedia e della funzione Bluetooth è in inglese. I messaggi vocali vengono sempre emessi nella lingua impostata.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato un elenco delle lingue disponibili.

☛ Nell'elenco premere leggermente sulla lingua che si desidera utilizzare per i menu ed i messaggi vocali.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.
La lingua viene caricata e il menu principale visualizzato.

Ora

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Time (Ora)*.

☛ Premere leggermente sul pulsante **Time Zone (Fuso orario)**.
Viene visualizzato un elenco dei fusi orari disponibili.

☛ Nell'elenco premere leggermente sul fuso orario valido per la posizione del momento (GMT senza ora legale).

Nota:

L'indicazione delle capitali dei Paesi nei vari fusi orari facilita la scelta.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Per commutare sull'ora legale:

☛ Nel menu *Time (Ora)* premere leggermente sul pulsante **Daylight Saving Time (Ora legale)**, per poter commutare tra le opzioni *ON* oppure *OFF*.

Nota:

Quando nella posizione in cui ci si trova viene modificata l'ora oppure se si entra in un altro fuso orario, è necessario modificare le impostazioni corrispondenti.

☛ Premere leggermente il pulsante **Format (Formato),** per commutare tra la visualizzazione a 24 o 12 ore.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Visualizzazione

Nel menu *Representation (Visualizzazione)* è possibile impostare la luminosità del display per la modalità diurna e notturna.

☛ Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Representation (Visualizzazione)*.

☛ Premere leggermente il pulsante **Brightness Day (Luminosità diurna)**, per impostare la luminosità del display per la modalità diurna e confermare con **OK**.

☛ Premere leggermente il pulsante **Brightness Night (Luminosità notturna)**, per impostare la luminosità del display per la modalità notturna e confermare con **OK**.

Impostazioni di fabbrica

Nel menu *Factory Settings (Impostazioni di fabbrica)* è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del software di navigazione e configurare l'interfaccia USB.

☛ Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Factory Settings (Impostazioni di fabbrica)*.

☛ Premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**, per ripristinare le impostazioni di fabbrica per la navigazione.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante **Multimedia**, per ripristinare le impostazioni di fabbrica del Mediaplayer.

In entrambi i casi verrà visualizzata una domanda.

☛ Confermare il ripristino dei dati facendo clic sul pulsante **Yes (Sì)** e/o interrompendo per mezzo del pulsante **No**.

☛ Premere leggermente il pulsante **USB**, per commutare tra le impostazioni per il tipo di interfaccia USB:

- **ActiveSync**: Il Lucca viene riconosciuto dall'MS ActiveSync.
- **MTP**: Protocollo trasferimento media. Con questa impostazione, l'MS Media-Player10 con MS WindowsXP riconosce un apparecchio mobile.
- **MSD**: Mass Storage Device. Il Lucca viene riconosciuto come memoria di massa.

☛ Confermare l'impostazione con **OK**.

Touchscreen

È possibile effettuare un nuovo allineamento (calibrazione) del touchscreen qualora questo dovesse reagire erroneamente allo sfioramento.

☛ Premere leggermente sul simbolo. Compare una richiesta di conferma.

☛ Premere leggermente il pulsante **Yes (Sì)** e seguire le istruzioni sul display per calibrare il touchscreen.

Informazioni sul prodotto

☛ Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente sul simbolo.
Vengono visualizzate informazioni sul prodotto relative al Lucca, come la versione della scheda utilizzata e del software di navigazione.

Visione notturna

La commutazione tra la visione diurna e notturna può avvenire in modo manuale oppure attivando la funzione automatica. Per la visione notturna viene applicata la propria impostazione nel menu *Representation (Visualizzazione)*.

☛ Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Night Mode (Visione notturna)*.

☛ Premere leggermente il pulsante **Day (Giorno)** per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) la visione diurna.

☛ Premere leggermente il pulsante **Night (Notte)** per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) la visione notturna.

☛ Premere leggermente il pulsante **Automatic With Car-Connectivity (Automatico con connessione al veicolo)**, per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) la funzione.
Una volta attivata la funzione, quando vengono accese le luci del veicolo il Lucca commuta automaticamente in modalità notturna.

Nota:

Per la funzione automatica è necessario che il Active Cradle sia collegato all'autoradio mediante lo Smart Cable.

☛ Premere leggermente il pulsante **Automatic With GPS Time (Automatico con orario GPS)**, per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) la funzione.
Una volta attivata la funzione, al tramonto il Lucca commuta automaticamente in modalità notturna.

Nota:

Per la funzione automatica è necessario che il fuso orario sia impostato correttamente (paragrafo "Ora" in questo capitolo).

☛ Confermare l'impostazione con **OK**.

Protezione antifurto

Nel menu *Anti Theft Protection (Protezione antifurto)* è possibile assegnare al Lucca un PIN ed un PUK in modo da impedirne l'utilizzo da parte di persone non autorizzate. Il PIN può in seguito essere variato in qualsiasi momento. Registrarsi al sito http://puk.blaupunkt.com per introdurre il proprio PUK in condizioni di sicurezza. Leggere al riguardo il capitolo "Attivazione richiesta PIN".

Acustica tasti

☛ Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il simbolo, per inserire o disinserire il suono prodotto dai tasti quando vengono leggermente premuti.

☛ Confermare l'impostazione con **OK**.

Audio/ Video

☛ Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente sul simbolo.

☛ Premere leggermente il tasto **Video-Format (Formato video)** per commutare tra i formati video **PAL**, **NTSC** e **SECAM**.

Impostazioni per la navigazione

Nel menu di navigazione del Lucca è possibile effettuare le impostazioni per le seguenti funzioni:

- Limitazione della velocità (velocità massima)
- Visualizzazione
- Trasmettitore TMC
- Volume
- Categoria per ricerca rapida
- Aree di servizio preferite

Nella seconda pagina del menu si trovano inoltre queste impostazioni:

- Tastiera
- Selezione mappa
- Unità di misura

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.

☛ Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

☛ Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, è possibile premere leggermente il pulsante **OK** per far sì che vengano acquisite le impostazioni modificate.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante per abbandonare il menu senza salvare le modifiche.

Limitazione della velocità (Tempolimit)

Nel menu *Speed Limit (Velocità massima)* è possibile impostare se visualizzare i limiti di velocità durante la navigazione e se si desidera essere avvisati con un segnale acustico in caso di superamento del limite.

⚠ Attenzione:

Le informazioni riportate sulle mappe stradali digitali possono risultare non aggiornate a causa di modifiche a breve termine (cantieri ecc.)!

Ulteriori informazioni, ad esempio la limitazione della velocità, possono essere visualizzate solamente se sono contenute nel materiale della mappa.

La situazione del traffico e i segnali stradali locali hanno priorità sulle informazioni del sistema di navigazione.

☛

Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Speed Limit (Velocità massima)*.

☛ Premere leggermente su di un pulsante di propria scelta per selezionare le impostazioni:

- **Do Not Show (Non visualizzare)**: non visualizzare i segnali
- **Show Without Warning (Visualizza senza avvertimento)**: visualizza i segnali, segnale acustico disattivato
- **Warning at ... excess (Avvertimento in caso di superamento della velocità di ... km/h)**: segnale acustico in caso di superamento della velocità selezionata

Visualizzazione

In questo menu è possibile modificare le impostazioni per la visualizzazione della mappa.

☛
Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Representation (Visualizzazione)*.

-
Align Map Automatically (Rotazione automatica della mappa): la mappa viene orientata, in funzione della scala, verso nord oppure nella direzione di guida
-
Map In Driving Direction (Mappa in direzione di guida): la mappa viene sempre allineata nella direzione di guida
-
Align Map Northward (Mappa allineata verso nord): la mappa è sempre allineata verso nord
-

3D Map (mappa 3D): la mappa in 3D viene sempre allineata nella direzione di guida. Non è possibile spostare la mappa, mentre è possibile visualizzarla in scala.

Trasmettitore TMC

Nel menu *TMC Transmitter (Trasmettitore TMC)* è possibile impostare, tra l'altro, se le variazioni dei percorsi in presenza di intralci alla circolazione debbano essere automaticamente eseguite dal Lucca oppure se ciò può avvenire solamente dopo una conferma manuale.

Leggere a tale proposito il capitolo "Funzione TMC".

Volume

Nel menu *Speech Volume (Volume messaggio vocale)* è possibile impostare il volume per il messaggio vocale della navigazione.

☛
Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Speech Volume (Volume messaggio vocale)*.

☛

Premere leggermente sulle frecce per regolare il volume.

Categoria per ricerca rapida

Per la ricerca rapida è possibile stabilire una categoria di destinazioni speciali. Nel menu *Navigation Menu (Menu navigazione)* è possibile avere accesso diretto a questa categoria. (Cap. "Navigazione", "Ricerca rapida")

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato un elenco delle categorie di destinazioni speciali disponibili.

☛ Nell'elenco premere leggermente sulla categoria che si desidera utilizzare per la ricerca rapida.

Aree di servizio preferite

Si possono impostare i marchi delle aree di servizio preferiti, per visualizzarli in modo preferenziale durante la ricerca di un distributore. Ciò è particolarmente utile se si dispone di una carta-cliente valida per determinati distributori.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato un elenco dei marchi di distributori disponibili.

☛ Selezionare dall'elenco i propri marchi preferiti di distributori.
È possibile selezionare più distributori.

Tastiera

Quando nel menu *Select Destination (Inserimento destinazione)* viene inserito un indirizzo di destinazione, viene visualizzata una tastiera virtuale. In luogo della tastiera standard è possibile farsi visualizzare anche una tastiera che sia molto simile alla tastiera di un telefono cellulare.

☛ Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Keyboard (Tastiera)*.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Standard Keyboard (Tastiera standard)**: tastiera abituale (standard)
- **Telefone Keyboard (Tastiera telefono)**: tastiera simile a quella di un telefono cellulare

☛ Premere leggermente il pulsante per selezionare un'impostazione.

Selezione mappa

Nel menu *Select Map (Selezione mappa)* possono essere selezionate delle altre mappe. Questa funzione è disponibile solo quando il materiale della mappa è stato salvato sulla SD/MMC-Card.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato l'elenco delle mappe stradali disponibili.

☛ Selezionare la mappa stradale desiderata premendo leggermente sul nome corrispondente nell'elenco.
La mappa stradale selezionata viene caricata.

Unità di misura

È possibile impostare quali unità di misura debbano essere utilizzate per le distanze.

☛ Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente sul simbolo.

☛ Selezionare un formato mediante azionamento del rispettivo pulsante.

Visualizzazione mappa

È possibile impostare se durante un'azione, ad es. una svolta, si debba passare alla visualizzazione con le frecce.

☛ Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente sul simbolo.

☛ Premere leggermente il pulsante per la visualizzazione di un'azione per mezzo delle frecce.

Al termine dell'azione verrà nuovamente visualizzata la mappa.

☛ Premere leggermente il pulsante per visualizzare nella mappa, durante un'azione, una freccia di azione.

Trasferimento dei dati

I dati (mappe stradali, file musicali, file di immagini e file video) possono essere messi a disposizione del Lucca tramite una SD-/MMC-Card.
Il Lucca supporta le SD-/MMC-Card con una capacità di memoria massima di 4 Gigabyte.

⚠ Attenzione: pericolo di danni irreparabili

Se il Lucca viene collegato mediante un cavo USB ad un computer, si ha accesso alla memoria interna del Lucca e alle SD-/MMC-Card. Se i file della memoria interna vengono modificati o cancellati, il funzionamento del Lucca potrebbe risultare irrimediabilmente compromesso.

Accedere alla SD-/MMC-Card esclusivamente tramite il proprio personal computer e non modificare né cancellare alcun file della memoria interna del Lucca.

Se si desidera trasferire dati con il cavo USB in dotazione:

☛ Inserire la SD-/MMC-Card nell'apposito slot finché la card non si innesta in sede.
☛ Collegare il Lucca ad un computer mediante il cavo USB in dotazione.
Il computer riconosce il Lucca come Card-Reader (lettore di card). La SD-/MMC-Card e la memoria interna del Lucca vengono visualizzati come drive.

Nota:

In alternativa i dati possono essere trasferiti sulla SD-/MMC-Card anche mediante un card-reader.

Utilizzo delle mappe stradali dalle SD-/MMC-Card

Nella memoria del Lucca è preinstallata una mappa stradale dell'Europa. Sul DVD fornito in dotazione è possibile trovare questa mappa stradale per un eventuale azione di ripristino.

☛ Per installare la mappa stradale, questa deve essere trasferita sulla SD-/MMC-Card servendosi del programma di installazione fornito con il DVD.

Per utilizzare la mappa stradale nel Lucca:

☛ Inserire la SD-/MMC-Card nell'apposito slot per schede SD/MMC.
☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Navigation Menu (Menu di navigazione)*.
☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.
☛ Premere leggermente il pulsante.
Viene visualizzata la seconda pagina del menu.
☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato l'elenco delle mappe stradali disponibili.
☛ Selezionare la mappa stradale desiderata premendo leggermente sul nome corrispondente nell'elenco.
La mappa stradale selezionata viene caricata.

Utilizzo dei file media dalle SD-/MMC-Card

Con il Mediaplayer del Lucca è possibile riprodurre i seguenti file media:

- MP3, WAV e WMA per file musicali,
- JPG e BMP per file di immagini e
- WMV per file video.

☛ Trasferimento di file media sulla SD-/MMC-Card.
☛ Avviare il Mediaplayer. (Cap. "Mediaplayer")
Il Mediaplayer ricerca automaticamente i dati sulla SD-/MMC-Card e li visualizza sul browser.

Nota

Per i file WMV utilizzare il cavo USB fornito in dotazione e trasferire i dati mediante MS Mediaplayer, versione 10 o superiori, e MS ActiveSync.

Funzione Bluetooth

Il Bluetooth è un collegamento senza fili su breve distanza. Con un telefono cellulare dotato di funzione Bluetooth è pertanto possibile utilizzare il Lucca come dispositivo viva voce. Inoltre, è possibile riprodurre e utilizzare titoli musicali memorizzati sul telefono cellulare.

Condizione fondamentale:

- Telefono cellulare Bluetooth-compatibile (Cap. "Dati tecnici")

Avvio applicazione Bluetooth

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Bluetooth Menu*.

Nota:

La guida a menu nel menu *Bluetooth Menu* è in lingua inglese.

Se si avvia per la prima volta la connessione Bluetooth, comparirà un messaggio indicante che non è stato ancora abbinato alcun apparecchio ("No Paired Device."). Per la connessione Bluetooth è necessario innanzitutto che il Lucca sia accoppiato con il telefono cellulare ("Accoppiamento del Lucca con il telefono cellulare"). In caso contrario avviare il processo di accoppiamento.

Avvio processo di accoppiamento

☛ Nel menu *Bluetooth Menu* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Bluetooth Settings*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene proposta un'interrogazione che richiede se si desideri accoppiare un apparecchio.

Accoppiamento del Lucca con il telefono cellulare

☛ Quando compare la domanda "Pairing Now?" premere leggermente sul pulsante **Yes**, per accoppiare il telefono cellulare.

☛ Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare.

Nota:

I telefoni cellulari utilizzano procedure diverse per creare una connessione Bluetooth. Leggere le istruzioni del telefono cellulare per attivare la funzione Bluetooth e ricercare altri dispositivi Bluetooth.

Il Lucca viene riconosciuto sotto la denominazione "Lucca 5.3". Viene visualizzata una richiesta del codice PIN.

☛ Inserire il codice PIN "0000" nel proprio telefono cellulare.

Gli apparecchi vengono accoppiati e viene così creata la connessione Bluetooth.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Utilizzo del Lucca come dispositivo viva voce
- Utilizzo del Lucca per la riproduzione di musica

Nota:

- Dopo che il Lucca è stato spento o che il telefono cellulare ed il Lucca sono stati fisicamente separati, è necessario ricostituire nuovamente la connessione Bluetooth:
- È possibile associare max. 10 telefoni cellulari. Nel caso in cui ne vengano associati 11, verrà eliminato il telefono cellulare associato per primo (in ordine di tempo).

Creazione ed interruzione della connessione Bluetooth

Condizione fondamentale:

- Il telefono cellulare è già accoppiato ("Avvio applicazione Bluetooth")

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Bluetooth Menu*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Connection Settings*.

☛ Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) la connessione.

- oppure -

☛ Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) la connessione automatica.

Se si attiva la connessione automatica, il telefono cellulare viene connesso automaticamente non appena si trova in prossimità del Lucca.

Richiamo di una destinazione speciale

Possono essere richiamate determinate destinazioni speciali, come ad es. gli hotel, ed è così possibile prenotare direttamente l'hotel, se sussiste una connessione Bluetooth con il proprio telefono cellulare.

☛ Al termine dell'inserimento destinazione, nel menu *Detailed Information (Informazioni dettagliate)* premere leggermente il simbolo nella barra inferiore del display.
Viene visualizzato un elenco con numeri telefonici relativi alla destinazione speciale selezionata. I numeri telefonici sono ordinati per Paese.

☛ Premere leggermente su di un numero di telefono nell'elenco per richiamare quella destinazione speciale.

☛ Premere leggermente il pulsante **End** per interrompere la comunicazione.

Uso del telefono

Se il Lucca è connesso con il telefono cellulare, è possibile accettare o rifiutare le chiamate in arrivo ed effettuare delle chiamate.

Esecuzione di una chiamata

Condizione fondamentale:

- Connessione Bluetooth con il telefono cellulare

☛ Nel menu *Bluetooth Menu* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Call*.

☛ Comporre sulla tastiera un numero di telefono di propria scelta.

☛ Premere leggermente il pulsante **Send**.
La chiamata viene effettuata.

☛ Premere leggermente il pulsante **End** per interrompere la comunicazione.

Nota:

I numeri telefonici selezionati e ricevuti con il Lucca vengono memorizzati e visualizzati nel menu *Call* accanto alla tastiera. Sfiorando i numeri telefonici questi possono essere selezionati.

Accettazione o rifiuto di una chiamata

Alla ricezione di una chiamata, vengono visualizzati il messaggio "Incoming Call" ed il numero telefonico del chiamante:

☛ Premere leggermente il pulsante **Accept**, per accettare la chiamata.

☛ Premere leggermente il pulsante **End** per interrompere la comunicazione.

- oppure -

☛ Premere leggermente il pulsante **End**, per rifiutare una chiamata.

Impostazione del volume suoneria

☛ Nel menu *Bluetooth Menu* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Bluetooth Settings*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Ringtone*.

☛ Premere leggermente su uno dei pulsanti per regolare il volume.

Trasmissione audio

Se il Lucca è connesso al telefono cellulare, per mezzo del Lucca sarà possibile ascoltare la musica che è stata memorizzata sul telefono cellulare stesso.

☛ Nel menu *Bluetooth Menu* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Music Player*.

☛ Premere leggermente il pulsante per avviare la riproduzione.

☛ Premere il tasto **VOL -** o **VOL +**, per regolare il volume.

Nota:

Il volume massimo è subordinato al volume impostato nel telefono cellulare.

☛ Premere leggermente il pulsante per riprodurre il brano successivo.

☛ Premere più volte leggermente il pulsante per riprodurre il brano attuale oppure il brano precedente.

☛ Premere leggermente il pulsante per interrompere la riproduzione.

Attivazione/Disattivazione della funzione Bluetooth

☛ Nel menu *Bluetooth Menu* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Connect Settings*.

☛ Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) il Bluetooth.

Disaccoppiamento del telefono cellulare

☛ Nel menu *Bluetooth Menu* premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu *Bluetooth Settings*.

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Compare una richiesta di conferma.

☛ Quando compare la domanda "Pairing Delete?" premere leggermente sul pulsante **Yes**, per disaccoppiare tutti i telefoni cellulari.
- oppure -

☛ Quando compare la domanda "Pairing Delete?" premere leggermente sul pulsante **No**, per non disaccoppiare tutti i telefoni cellulari e ritornare al menu *Bluetooth Settings*.

Mediaplayer

Con il Mediaplayer è possibile riprodurre file musicali, file video ed immagini (gestione del menu in lingua inglese).

Inserimento della SD/MMC-Card

Sul lato destro del Lucca si trova il vano portaschede SD/MMC.

☛ Inserire la SD-/MMC-Card nell'apposito slot finché la card non si innesta in sede.

Nota:
Uscire dal Mediaplayer prima di inserire un'altra SD/MMC-Card

Avvio del Mediaplayer

☛ Nel menu principale del Lucca premere leggermente sul simbolo.
Compare il menu *Multimedia*.

Riproduzione di file musicali

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Compare il browser musicale.

Nel browser musicale è possibile classificare i file musicali come segue:

- **Album**: assegna i file musicali sulla SD/MMC-Card in base ai vari album.
- **Artist**: visualizza esclusivamente file musicali di un determinato musicista.
- **Genre**: ordina i file musicali per determinati generi musicali.
- **Playlist**: visualizza le playlist salvate sulla SD/MMC-Card.
- **Song**: visualizza un elenco in ordine alfabetico di tutti i file musicali presenti sulla SD/MMC-Card.

☛ Premere leggermente sulla voce dell'elenco che si desidera selezionare.

A seconda del tipo di classificazione, vengono visualizzati ulteriori elenchi che consentono di proseguire ulteriormente la selezione in modo più preciso. Anche in questo caso premere leggermente sulle voci degli elenchi che si desidera selezionare. Dopo essere giunti all'elenco con i file musicali:

☛ Premere leggermente sul file musicale che si desidera riprodurre.
☛ Premere leggermente il pulsante **Play**.
Compare il menu di riproduzione.

Navigazione attraverso i file musicali

Nel menu di riproduzione viene visualizzato un elenco di tutti i file musicali che si possono ascoltare (ad eccezione della modalità Shuffle).

⑮ Riproduzione file musicali
⑯ Selezione del successivo file musicale dell'elenco
⑰ Interruzione della riproduzione
⑱ Selezione del precedente file musicale dell'elenco

Passaggio al browser musicale

☛ Nel menu di riproduzione premere leggermente il pulsante **Browse**.
Compare il browser musicale.

Riproduzione ripetuta di un file musicale (Repeat)

☛ Nel browser musicale premere leggermente il pulsante **Repeat**.
Dietro a Repeat viene visualizzato un gancetto.

Ciascun file musicale selezionato viene ripetuto solo finché non ne viene selezionato un altro.

Per porre termine alla modalità Repeat:

☛ Nel browser musicale premere leggermente il pulsante **Repeat**.
Il gancio dietro a Repeat scompare.

Ascolto dei file musicali in ordine casuale (Shuffle)

☛ Nel browser musicale premere leggermente il pulsante **Shuffle**.
Il Mediaplayer riproduce quindi i file musicali della SD/MMC-Card in ordine casuale.

Per porre termine alla modalità Shuffle:

☛ Nel browser musicale premere leggermente il pulsante **Shuffle**.
Il gancio dietro a Shuffle scompare.

Visualizzazione di file di immagini

☛ Premere leggermente sul simbolo.
Compare il menu di riproduzione.

Navigazione attraverso i file grafici

Nel menu di riproduzione viene visualizzata la prima schermata.

(19) Visualizzazione della cartella successiva

(20) Visualizzazione della schermata successiva

(21) Visualizzazione della cartella precedente

(22) Visualizzazione della schermata precedente

Visualizzazione del classificatore immagini

☛ Nel menu di riproduzione premere leggermente il pulsante **More**.
Viene visualizzato un menu di selezione.

☛ Premere leggermente il pulsante **Show folder and picture name** per selezionare tra le opzioni *yes (sì)* e *no*.
Se è stata selezionata l'opzione *yes (sì)*, viene visualizzato il nome della cartella.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Rotazione dei file grafici

☛ Nel menu di riproduzione premere leggermente il pulsante **More**.
Viene visualizzato un menu di selezione.

☛ Premere leggermente il pulsante **Rotate**, per selezionare le opzioni *no, left (rotazione a sinistra) e right (rotazione a destra)*.
L'immagine viene ruotata di 90 gradi in senso orario.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Passaggio al browser grafico

☛ Nel menu di riproduzione premere leggermente il pulsante **More**.
Viene visualizzato un menu di selezione.

☛ Premere leggermente il pulsante **Browser**.
Compare il browser delle immagini.

Configurazione dello slideshow

È possibile impostare il tempo durante il quale ciascun immagine deve venire visualizzata nello slideshow.

☛ Nel menu di riproduzione premere leggermente il pulsante **More**.
Viene visualizzato un menu di selezione.

☛ Premere leggermente il pulsante **Slideshow Timeout**, fino a che compare il tempo desiderato.

Nota:

Il tempo aumenta ad intervalli di cinque secondi alla volta. Un'immagine può rimanere visualizzata per un tempo massimo di 30 secondi.

☛ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Avviamento dello slideshow

☛ Premere leggermente il pulsante **Slide Show Start**.
Lo slideshow ha inizio.

☛ Per porre fine allo slideshow premere leggermente sull'immagine.
Compare il menu di riproduzione.

Riproduzione di file video

☛ Premere leggermente sul simbolo. Compare il browser video.

Il browser video fornisce, in ordine alfabetico, un elenco di tutti i file video presenti sulla SD-/MMC-Card.

☛ Premere leggermente sul file video che si desidera riprodurre.
☛ Premere leggermente il pulsante **Select**. Il file video viene riprodotto.

Interruzione della riproduzione

☛ Premere leggermente sul display fino a che compare il pulsante **Pause**.
☛ Premere leggermente il pulsante **Pause**. La riproduzione del file video viene interrotta.

Se si desidera continuare la riproduzione del file video:

☛ Premere leggermente il pulsante **Play**.

Collegamento di fonti audio-video esterne

Utilizzando un cavo AV è possibile collegare una fonte AV con il Lucca. Leggere al riguardo il capitolo "Active Cradle".
Per visualizzare dei video mediante l'ingresso AV:

☛ Premere leggermente il pulsante **My Videos**.
☛ Premere leggermente il pulsante **AV In**.

Conclusione della riproduzione dei file media

☛ Nel menu *MyMusic* premere il pulsante **Main Menu** nella barra inferiore del display, per avviare una nuova applicazione durante la riproduzione dei file musicali.
A questo punto è possibile avviare uno slideshow oppure una navigazione mentre il Mediaplayer continua a riprodurre musica.
☛ Per terminare la riproduzione dei media, premere il pulsante nel menu Mediaplayer.

Estrazione della SD/MMC-Card

☛ Interrompere la riproduzione del Mediaplayer.
☛ Spingere con cautela la SD/MMC-Card nel relativo vano finché si sblocca.
La SD/MMC-Card viene spinta leggermente al di fuori dell'apposito slot e può così essere estratta.

Software del Lucca

Nuova installazione del software di navigazione

Se fosse necessario effettuare una nuova installazione, il software di navigazione del Lucca è contenuto nel CD/DVD fornito in dotazione unitamente alle istruzioni.

Aggiornamento del software di navigazione

Per mantenere sempre il vostro Lucca allo stato attuale della tecnica, Blaupunkt offre regolarmente aggiornamenti software scaricabili via Internet. Tali aggiornamenti si trovano anche sul sito Internet della Blaupunkt www.blaupunkt.com.

Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo del Lucca.

Active Cradle

Come optional, è disponibile un Active Cradle presso i rivenditori specializzati Blaupunkt che consente di ampliare le funzioni del Lucca.

Con il Active Cradle è possibile inviare un segnale video composito proveniente da: telecamera di retromarcia, lettore DVD.

La presa jack a 4 poli da 3,5 mm contiene un ingresso audio e video. Se il Lucca è montato nel Active Cradle, non appena quest'ultimo riceve un segnale sul display viene visualizzata l'immagine e riprodotto il suono della fonte (il Lucca deve essere acceso).

Accessori

In commercio è reperibile un cavo (Smart Cable) che aumenta le funzioni del Active Cradle per quanto riguarda i seguenti punti:

- Alimentazione di corrente del Lucca.
- Accensione e spegnimento del Lucca tramite il blocchetto di accensione.
- Modalità silenziosa dell'autoradio durante le istruzioni di guida.
- Messaggio vocale e riproduzione della musica del Lucca tramite gli altoparlanti dell'autoradio.

Occupazione PIN D-Sub Active Cradle

Pin		Tipo	Descrizione
	1	Ignition IN	Car ignition signal IN (12V)
	2	GND	GND
	3	GND	GND
	4	Analog OUT left	Audio line OUT left channel
	5	GND TMC Return	TMC antenna Ground
	6	Battery Plus	12/24 V DC Power IN
	7	Speed Pulse Signal	Continue nav. in case of GPS signal lost (5V)
	8	TMC IN	Car Audio TMC Signal IN (3.7-5V)
	9	Analog OUT right	Audio line OUT right channel
	10	TMC-Antenna	TMC signal Antenna (75cm wire antenna)
	11	GND	GND
	12	Dimming IN	Illumination Signal IN (12V)
	13	TMC-OUT	Car Audio TMC Signal OUT (3.7-5V)
	14	Audio mute	Audio mute OUT (5V)
	15	Analog GND	GND

Dati tecnici

Display TFT
Colori, matrice attiva,
diagonale 4 pollici, 16:9
480 x 272 Pixel

Audio
Altoparlante integrato:
mono, 8 Ohm, max 1W_{rms}

Uscita audio tramite Active Cradle:
stereo, U_{max} = 1 V_{eff}, R_{typ} = 600 Ohm

Batteria (ioni di litio)
Tensione: 3,7 V

Capacità: 2600 mAh

Peso
Ca. 235 g

Cavo di carica per la presa dell'accendisigari
Tensione di ingresso: 12 V – 24 V

Fusibile nella spina: 2 A

Caricatore da rete fissa
Tensione di ingresso: 90 V – 240 V, 50/60 Hz

Tensione di uscita: 12 V

Corrente di uscita: max. 1 A

Ricevitore GPS
Nemerix a 20 canali

Bluetooth

Versione 2.0 (o successive)

Telefoni cellulari compatibili:

- ASUS P535
- LG KE820, KG688, KG800, M4410, U890(3G)
- Motorola A780, A1200, KRZR K1, RAZR V3i, RAZR V3X, SLVR L7, U6, V360, V525
- Nokia 3230, 3250, 6103, 6131, 6230, 6270, 6280, 6288, 6300, 6630, 7610, 8800, N70, N73, N92, N95
- Philips 589, 900
- Samsung D600, D820, D908, E258, E788, SGH T509, V720, Z540V
- Sony Ericsson K610i, K650i, K700i, K800i, S700i, T610, T637, W850i, W950i, Z608

Stato: 07.2007

Per sapere quali telefoni cellulari siano supportati da questo apparecchio consultare il sito internet www.blaupunkt.com.

Smaltimento del vecchio apparecchio

(solo Paesi UE)

Non smaltire il vecchio apparecchio nei rifiuti domestici!

Per lo smaltimento della vecchia autoradio, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili.

Servizio di assistenza

In alcuni Paesi Blaupunkt offre un servizio di riparazione e un servizio di ritiro.
Se fosse necessario spedire a Blaupunkt il Vostro Lucca per l'assistenza, potete richiedere tramite Internet un servizio di ritiro.
Nel sito www.blaupunkt.com si può verificare se questo servizio di assistenza è disponibile nel proprio paese.

Garanzia

Concediamo una garanzia del produttore per gli apparecchi acquistati in uno dei Paesi dell'Unione Europea. Per gli apparecchi venduti fuori dell'Unione Europea, valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla nostra rappresentanza nel Paese.

Le condizioni di garanzia possono essere richiamate sul sito www.blaupunkt.com oppure richieste direttamente al seguente indirizzo:

Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

Domande frequenti / FAQ

Nell'elenco FAQ sono riportate esclusivamente le risposte alle domande più frequenti.

Le informazioni relative alla soluzione di eventuali problemi o ad anomalie funzionali sono riportate nella pagina che segue nella tabella per la soluzione dei problemi.

Per quale motivo il Lucca necessita di ricezione GPS?

Mediante i satelliti GPS, l'apparecchio rileva la posizione in cui si trova ed a quale velocità si muove. Senza ricezione GPS la navigazione con il Lucca non è possibile.

Per quale motivo il Lucca necessita di ricezione TMC?

Il Traffic Message Channel (TMC) fornisce al Lucca i messaggi sul traffico che vengono trasmessi dalle stazioni radio tramite segnale RDS (RDS = Radio Data System).

Per ricevere le informazioni sul traffico è necessario possedere un'autoradio abilitata alla ricezione TMC?

No, il Lucca dispone di un ricevitore TMC integrato nell'apparecchio mediante il quale possono essere ricevute le informazioni sul traffico. A questo scopo, l'antenna TMC deve comunque essere collegata al Lucca.

È possibile modificare il materiale della mappa?

Sì, il materiale della mappa può essere modificato. Per sapere come utilizzare il materiale della mappa sul Lucca, leggere il capitolo "Trasferimento dei dati".

Il Lucca è in grado di riprodurre file musicali WMA con protezione DRM?

La riproduzione di file WMA con protezione Digital Rights Management (WMA-DRM) non è possibile, perché durante la trasmissione del file WMA dal PC non viene trasmesso il codice della licenza.

Naturalmente è possibile riprodurre file WMA senza protezione DRM.

Quali schede di memoria posso usare?

Il Lucca è ottimizzato per l'impiego delle SD/MMC-Card normalmente presenti in commercio. Le SD-Card da noi testate sono quelle della ScanDisk e della Kingston.

Posso collegare la mia videocamera al Active Cradle?

La propria videocamera può essere collegata al Active Cradle e l'immagine video e la traccia sonora possono essere riprodotte dal Lucca.

Posso utilizzare il Lucca come navigatore digitale per passeggiate ed escursioni a piedi?

Con il Lucca la navigazione fuoristrada (offroad) è possibile solo entro determinati limiti. Pertanto, il Lucca non è adatto ad essere impiegato come navigatore digitale per passeggiate o escursioni a piedi.

Qual è il grado di precisione dell'indicazione di velocità fornita dal Lucca?

La velocità indicata ha in genere il medesimo grado di precisione dei tachimetri situati sui veicoli; tuttavia, è possibile che il Lucca non riproduca sempre con esattezza le fasi di accelerazione, in quanto il segnale GPS viene aggiornato solo una volta al secondo.

Posso comandare il Lucca utilizzando una punta?

No. Si prega di utilizzare esclusivamente le speciali matite di immissione per i touchscreen reperibili presso punti vendita specializzati.

Tabella per la soluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Accendendo il Lucca, il display rimane scuro.	In caso di prolungata esposizione ai raggi solari e a temperature molto elevate il display può perdere temporaneamente il contrasto.	Lasciare il Lucca all'ombra per circa dieci minuti e riaccenderlo.
	La batteria non è sufficientemente carica.	Caricare completamente la batteria. Il tempo necessario per un processo di caricamento completo è pari a circa 5 ore.
La batteria è costantemente scarica.	Con l'apparecchio spento, il Lucca consuma una minima quantità di energia per la memoria ed il ricevitore GPS. In questo modo dopo alcuni giorni è possibile che la batteria sia scarica.	Al fine di raggiungere l'autonomia della batteria di 5 ore in modalità navigazione, ricaricare completamente la batteria per ca. 5 - 6 ore.
	Durante i percorsi brevi la batteria non viene ricaricata completamente.	Nel veicolo utilizzare sempre il Lucca con il cavo di carica collegato alla presa dell'accendisigari.
Il Lucca non reagisce quando vengono premuti i pulsanti.	Il sistema operativo del Lucca è sovraccarico.	Premere il tasto **Reset**.
Il Lucca riceve i segnali GPS disturbati o non li riceve affatto.	Dopo l'accensione, il Lucca necessita di ca. 1 minuto per essere pronto per la navigazione. All'atto della prima accensione, l'apparecchio necessita di un periodo di tempo leggermente più lungo e di un forte segnale GPS.	Se ci si sposta all'aperto, posizionare l'apparecchio in un punto rialzato e non spostarlo. Al massimo dopo 2-5 minuti il Lucca sarà nuovamente pronto all'uso. Quindi anche la navigazione potrà avvenire anche in condizioni non ottimali.
	Il Lucca non ha ricevuto segnali GPS per un lungo periodo.	Premere il tasto **Reset** e portare il Lucca all'aperto affinché l'apparecchio possa di nuovo ricercare i segnali GPS.
	I parabrezza molto schermati possono, in determinate circostanze, disturbare la ricezione GPS del Lucca.	Per migliorare la ricezione GPS collegare al Lucca un'antenna GPS disponibile come opzionale.

Problema	Causa	Soluzione
Il Lucca riceve male i segnali TMC o non li riceve affatto.	L'antenna TMC inclusa nella fornitura non è collegata oppure non è orientata in modo corretto.	Collegare al Lucca l'antenna TMC oppure orientarla diversamente.
	Attualmente la ricezione TMC non è disponibile in tutti i Paesi europei.	Il segnale TMC attualmente è disponibile in: Belgio, Danimarca, Germania, Inghilterra, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Spagna, Svezia, Svizzera e Repubblica Ceca.
Il Mediaplayer non riproduce alcuni file media della SD-/MMC-Card oppure non ne riproduce nessuno.	I file media della SD-/MMC-Card sono memorizzati con un formato errato.	Sovrascrivere i file media sulla SD-/MMC-Card nei formati MP3 e WMA per la musica, JPG e BMP per le immagini e WMV per i video.
	La SD-/MMC-Card è stata formattata con un filesystem errato.	Formattare la SD-/MMC-Card utilizzando il filesystem FAT16 o FAT32.
Il Mediaplayer non riproduce correttamente i file video della SD-/MMC-Card.	Il file utilizza una velocità di trasferimento dei dati non compatibile con il Mediaplayer.	Utilizzare file video con un velocità di trasferimento dei dati pari a massimo 384 kbit/sec.
Non è possibile creare una connessione via USB con il computer.	Le impostazioni MSD nel Lucca non sono attivate.	Nelle Impostazione di fabbrica, attivare l'impostazione USB "Mass Storage Device (MSD)".
		Installare MS ActiveSync sul computer, versione minima 3.7.

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44-898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 62331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	00 31 24 35 91 338	00 31 24 35 91 336
Norway	(N)	+47 64 87 89 60	+47 64 87 89 02
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 07 23	0212-346 00 40

http://www.blaupunkt.com

© 2007 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
09/07 CM-AS/SCS1 (IT) 8 622 405 755

CE